取扱説明書

Victor

DVDプレーヤー一体型BS内蔵Hi-Fiビデオ

型HR-DF2















SPATIALIZER N-2-2™

WMA MP3 JPEG

G-code $^{\circ}$ \mathbf{B} \mathbf{S}

VHS SQPB

淵膚 STEREO 19ミクロン・4ヘッドVTR

Gコード® (またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録 商標です。

Gコード®システムは、ジェムスター社のライセンスに基 づいて生産しております。

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そしてお読みになった後は、 後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に 大切に保存してください。

付属品をお確かめください。

万が一、不足しているものがございましたら、 お手数ですが販売店にご連絡ください。





75 同軸ケーブル







映像/音声コード



単3乾電池2個 (動作確認用)

↑ ご使用の前に安全上のご注意 (2~4ページ)を必ずお読みください。

もくじ

はじめに
安全上のご注意 2
機能説明5
各部のなまえ 6
リモコンについて 8
準備
アンテナとテレビの接続のしかた12
受信チャンネルの合わせかた18
時計の合わせかた26
ビデオの操作
再生のしかた27
いろいろな再生のしかた29
テレビ録画のしかた32
ワンタッチタイマー録画のしかた33
タイマー録画のしかた34
ダビングのしかた38
DVDの操作
ディスクについて39
再生のしかた40
便利な再生/画面表示のしかた46
ズーム再生/頭出し再生のしかた47
繰り返し再生のしかた48
ランダム再生 / プログラム再生のしかた 49
カラオケの設定 / 音声言語と字幕言語の切り換え 50
好きな場所のマーキングのしかた51
アングル切り換え / タイトル選択 / DVDメニュー 52
視聴制限の設定のしかた53
一時的な視聴制限の解除のしかた54
音声サウンドトラック/DRCの設定のしかた 55
スペシャライザー/字幕言語の設定のしかた …56
テレビ画面サイズの切り換えのしかた 57
DVDメニュー言語の設定のしかた58
画面表示切り換え/ディスクのダビングのしかた .59
外部機器との接続60
その他



はじめに

D

全上のご注意

ビクター製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、ま ちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の 上かならずお守りください。

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が **! 警告** ある内容を示しています。

① 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受 けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。

絵表示の例

注意(警告を含 む)を促す記号



高圧注意

行為を禁止 する記号



接触禁止

行為を強制し たり指示する



プラグをコンセント から抜け



電源コードやプラグの損傷による火災・感 電を防ぐため、次のことをお守りください

雷源コードやプラグを傷つけたり、破損させ たり、加工しないでください。

無理に曲げたり、ねじったり、引っぱった り、加熱したりしないでください。

重いものをのせたり、電源コードが本機の下 敷きにならないようにしてください。

電源コードの表面のビニールが溶けるのを防 ぐため熱器具に近づけないでください。

電源コードを抜くときは、コードを引っぱら ずにかならずプラグを持って抜いてくださ L1.



本機は国内専用です

電源プラグを交流100ボルト(AC100V)の家 庭用電源コンセント以外にはつながないでく ださい。異なる電源電圧で使用すると火災や 感電の原因となります。

AC100V以外禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります

キャビネットを開けないでください。

内部には高電圧部分があるため、感電の原因と なります。

お客様による修理は、絶対しないでくださ い。内部の点検、調整、修理は、お買い上げ 店にご依頼ください。



高圧注意



分解禁止

設置場所や取り付けには気を付けて 水平で安定した場所に設置する ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下 によるけがや物損事故の原因となることがあ ります。

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に 入ると、感電や火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

通風孔などから金属類や燃えやすいものを内 部に差し込んだり、落とし込んだりしないで ください。

本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな 金属類(安全ピンやヘヤピンなど)を置かない でください。

水がかかるような場所では使 用しないでください。



水場での使用禁止

雷が鳴り出したら、アンテ ナ線やプラグに触れないで ください。

感電の原因になります。



接触禁止

異常時の処置

故障のまま使い続けると、火災や感電、けが の原因となります。

次のような症状が見つかったら

異常な音や臭いがする、煙が出ている。 内部に水や異物が入った。

本機を落とした、一部を破 損した。

正常に動作しない(画面が 映らない、音がでない)。 雷源コードやプラグに傷 プラグをコンセント がある。



ただちに、電源スイッチを切って電源コードを コンセントから抜きお買い上げの販売店または、 最寄りの「ご相談窓口」(P. 72)にご相談くださ 61

風通しの良い場所に置く

本機の通風孔(放熱のための穴)をふさがない でください。内部に熱がこもり発火やけが、 感電の原因となることがあります。

密閉したラックの中に入れないでください。 じゅうたんや布団のような柔らかいもの の上に置かないでください。

布団や毛布や布をかけないでください。 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所な ど高温になるところに置かないでください。 本機の設置は壁から 10cm 以上の間隔を あけてください。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が 当たるところに置かない 火災や感電の原因となる ことがあります。

キャスター付テレビ台に置くときは、キャス ター止めをする 可動式の台は動きやす いため、転倒による けがの原因となるこ

とがあります。 キャスタ-止めをする

安全のため電源プラグを抜く 次の場合は電源プラグをコンセントから抜いて ください。思わぬ火災や感電の事故から防ぎま す。

旅行などでしばらく使わない場合 お手入れをする場合 本機を移動させる場合(この場合は、接続 コードなどもはずしてください)。



プラグをコンセント から抜け

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電の原因となる ことがあります。

本機の上に重いものを置いたり、乗ったり しない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因と なることがあります。

特に小さなお子様には気 を付けてあげてください。

ディスクやビデオテープ挿入口から、手を入 れない

けがの原因となることがあります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



指をはさまれない ように注意

5年に1度は内部の掃除をお買い上げ店に依

内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしな いと、火災や故障の原因となります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

お客様ご自身による内部の掃除は絶対にし ないでください。感電の原因となります。 内部清掃費用については、お買い上げ店に ご相談ください。

外部アンテナ工事は技術と経験が必要です お買い上げ店にご相談ください。



ときどきは電源コンセントやプラグの点検を 長い間コンセントにプラグを差し込んだまま にしておくと、ほこりがたまり、湿気が加わ ることで漏えい電流が流れ、火災の原因とな ることがあります。

電源プラグがはずれ かけていたり、破損 したりしている場合 は、特に危険です。

思わぬ事故を防ぐために

コンセントの周りにほこりをためないよう ときどき掃除をする。

電源プラグがしっかりと差し込まれている か確かめる。

コンセントやプラグに異常がないか確かめる。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店 または、最寄りの「ご相談窓口」(P. 72)に ご相談ください。



ご使用になる前に

結露(露付き)にご注意

開梱後すぐ、ご使用の場合は特に下記の点をご留意ください。本機をご使用になる前に電源プラグを コンセントに差し込み、電源を入れ約2時間お待ちください。

結露(露付き)とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴がつきます。この現象と同じように、 本機内部のピックアップレンズやヘッドドラムに水滴が付くことがあります。この状態を結露(露付 き)といいます。結露はこんなときに起きます。

本機を寒い所から急に暖かい部屋に移した時

部屋を急激に暖房した時

エアコンなどの冷風が直接当たる所

湿気の多い所に置いた時

結露状態になったときには、次の操作をしてください。

- 1. 電源ボタンを"入"にする。
- 2. ディスクやビデオテープが入っている時は開/閉ボタンを押して取り出す。
- 3. そのまま約2時間待ってから使用する。
- *もしディスクに水滴が付いていたら、柔らかい布で拭き取ってください。 (ディスクの取り扱いについては、39ページもご覧ください)

本機を据え付けるときは十分に乾燥させて水滴の心配がなくなってからお使いください。

機能説明

こんなに便利な機能が付いています。

ビデオ/DVD/CDプレーヤー

ビデオ +DVD+CD(音楽 CD/ ビデオ CD/MP3/WMA/JPEG) 本機はビデオとDVDとCDが楽しめる省スペースで一台3役のデッキです。 オンスクリーン機能

ビデオの操作設定をはじめ、DVDの操作設定なども画面上でできます。 AV入力/出力端子付

前面に入力端子、後面に出力端子が付いていますので、他のAV機器と接続して、お楽しみになれます。

ビデオ

ステレオサウンド

本機はステレオ放送や音声多重(二重音声)放送対応ですので、ゲームや映画 も臨場感豊かに楽しめます。

BS対応

BSチューナーを内蔵しておりBSアンテナをつなぐとBS放送を楽しめます

HQ(ハイ・クオリティ)方式

HQマークのついたビデオはWHS高画質技術の採用で、より鮮明な録画・再生ができます。なお、従来方式のWHSビデオとは互換性がありますので、従来方式のビデオで録画したビデオテープは、そのままお使いになれます。

SQPB(S-VHS簡易再生)

本機はVHSマークの付いたビデオテーブ以外に、S-VHS方式で記録された テープも再生することができます。

簡易的な再生であり、S-VHS 本来の高解像度は得られません。 Hi-Fi方式

本機はHi-Fi(ハイファイ)方式のビデオカセットレコーダーを搭載。ステレオ 放送や二重音声放送もハイファイ方式で録音 / 再生することができます。 フルオートファンクション

テープ(「つめ」の折れた)を入れるだけで電源オンから 再生 テープエンド 巻き戻し テープ取り出しまで自動的に動作します。

フルローディングシステム

常にテープをローディングしていますので、ボタンを押すとすぐに録画や再 生ができます。

一括チャンネル合わせ

お住まいの地域のエリアコードを入れるだけで自動的にチャンネル設定ができます。

ワンタッチタイマー録画

最長6時間まで設定した時間だけ簡単に録画できます。

予約録画の延長

録画中は終了時刻を15分単位で最大2時間まで延長することができます。 録画前は開始、終了時刻とも15分単位で最大2時間まで遅らせることができます。

Gコード録画予約

新聞やテレビガイド誌などの番組欄に掲載されている8桁以下の数字を入力するだけで簡単に録画予約をすることができます。1か月8番組まで録画予約ができます。

デジタルオートトラッキング

レンタルビデオや他のビデオで録画したテープなどのノイズをもっとも少な くなるように自動的にトラッキングを調整します。

頭出し再生(VISS)

見たい場面や頭出しの位置を素早く探すことができる便利な機能です。 CM スキップ

CM(コマーシャル)を簡単に早送りして再生したい場合、30秒ごとに最長3分までスキップできます。

オートリピート再生

同じテープを自動的に繰り返し再生ができます。

ゼロリターン

テープカウンターを使って見たい場面まで巻き戻し、早送りを自動 的にします。 自動時計合わせ機能(ぴったりクロック)

NHK教育テレビにチャンネルを合わせておくと、毎日午後12時に ±3分以内の誤差を自動的に補正します。

早送り再生・巻戻し再生

画面を見ながら見たい場面を素早くさがします。標準モードで3倍速・5倍速、3倍モードで9倍速・15倍速と再生速度をそれぞれ2通りの速度に変えることができます。

DVD/CDプレーヤー

ドルビーデジタル / DTS 出力対応

ドルビーデジタルや DTS に対応したデコーダー内蔵の AV アンプをつなぐとコンサートホールや映画館にいるような臨場感を楽しめます。

音声サラウンド

スペシャライザー回路を内蔵しており臨場感あふれるサラウンドが 楽しめます。

マルチ音声機能

本機は124カ国語に対応しております。お好きな音声言語に切り換えてお楽しみください。

DVDビデオに収録されていない言語には切り換わりません。 マルチ字幕機能

本機は124カ国語に対応しております。お好きな字幕言語に切り 換えてお楽しみください。

DVDビデオに収録されていない言語には切り換わりません。 マルチアングル機能

同じ場面が複数のアングルで収録されている DVDビデオの場合、 好きなアングルに切り換えることができます。

DVDビデオに収録されていないアングルには切り換わりません。 ピクチャーサーチ

画像を見ながら早戻しや早送りができます。

静止画再生

一瞬の場面など画像を止めてじっくり見ることができます。 コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

スロー再生

スローモーションで再生ができます。

チャプター再生

あなたが見たいチャプター、トラックを探し出すことができます。 繰り返し再生

同じタイトル、チャプター、トラックを何度でも好きなだけ再生す ることができます。

A-B 繰り返し再生

再生したい部分を何度でも好きなだけ再生することができます。 ランダム再生(CD)

ファイルを無作為に選び出し、再生することができます。 プログラム再生(CD)

好きなファイルだけを好きな順番で再生できます。

スライドショー再生(JPEG CD のみ)

JPEG ファイルを連続して画面に表示します。

ズーム再生


画面の一部を拡大できます。拡大する位置も変更できます。 テレビ画面サイズ設定

本体または接続したテレビの画面サイズ(縦・横の比率)に合わせ、 映像を合わせることができ、自然な映像を楽しむことができます。 視聴制限機能


暴力シーンや成人向けシーンなど、お子さまなどに見せたくない映像に制限をつけ、見られないようにすることができます。

DVD ビデオに視聴制限情報が収録されていないと機能しません。

各部のなまえ

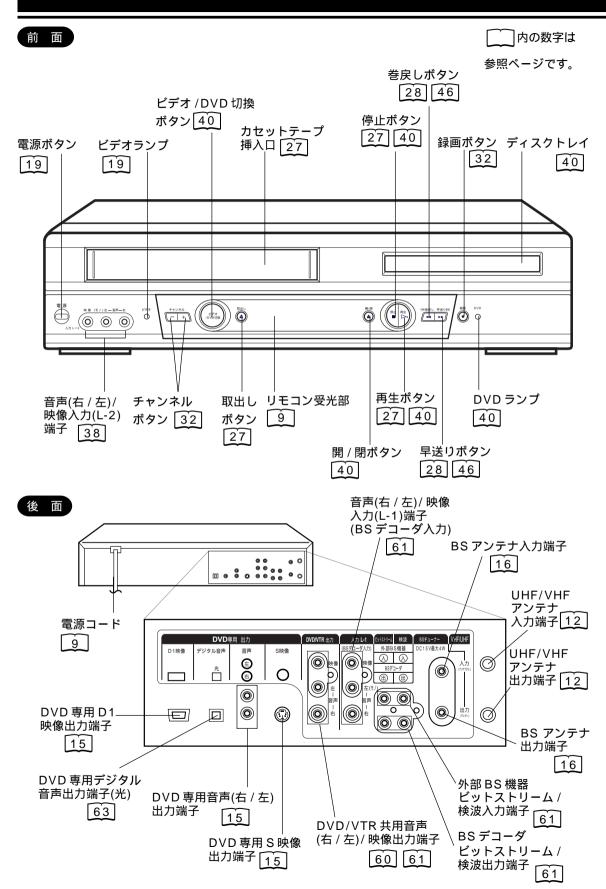

表示窓

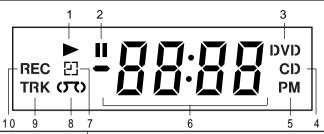

番号	表示	表示の意味
1		再生(点灯)オートリジューム(点滅)
2	II	一時停止
3	DVD	DVDモード
4	CD	CDモード
5	PM	時計表示午後(点灯)午前(消灯)
	10:00	時計表示(コロン「:」が点滅します) *1
	01:00	カウンター表示 時分(VCR/DVD) 分秒(CD) *1
	2	トラック表示(CD) *1
	CH 2	TVチャンネル(VCR)
6	c36	CATVチャンネル
	b13	BSチャンネル
	Err	エラー表示
	L1/L2	L1:外部入力1(後面), L2:外部入力2(前面)
	Pbc	プレイバックコントロール(ビデオCD)
7	[2]	タイマー録画
8	ഗ	ビデオテープ入り(点灯) ビデオテープ取り出し(点滅)
9	TRK	トラック表示 (CD)
10	REC	録画中(点灯)ワンタッチタイマー録画中(点滅)

^{*1} リモコンの表示切換ボタンを押す度に、時計 カウンター トラック (CDのみ)の順に切り換わります。


絵表示(DVD)一覧

絵表示 絵表示 絵表示の意味 絵表示の意味 絵表示 絵表示の意味 ズーム 再生 前へのスキップ再生 オートリジューム 後ろへのスキップ再生 視聴制限ロック 停止 オープン / クローズ 視聴制限ロック解除 一時停止 方向ボタンマーク 画面サイズ(ノーマル TV) 前へのスロー再生 **イニ** A **-** B A-B リピート 画面サイズ(パンスキャン) II**>** コマ送り再生 字幕言語 画面サイズ(ワイド) 533 音声言語 早送り再生 禁止行為 アングル カラオケボーカル設定 早戻し再生



DVDソフトによっては、正しく表示されなかったり、チャプタ - 番号や再生時間などが表示されないことがあります。


リモコンについて

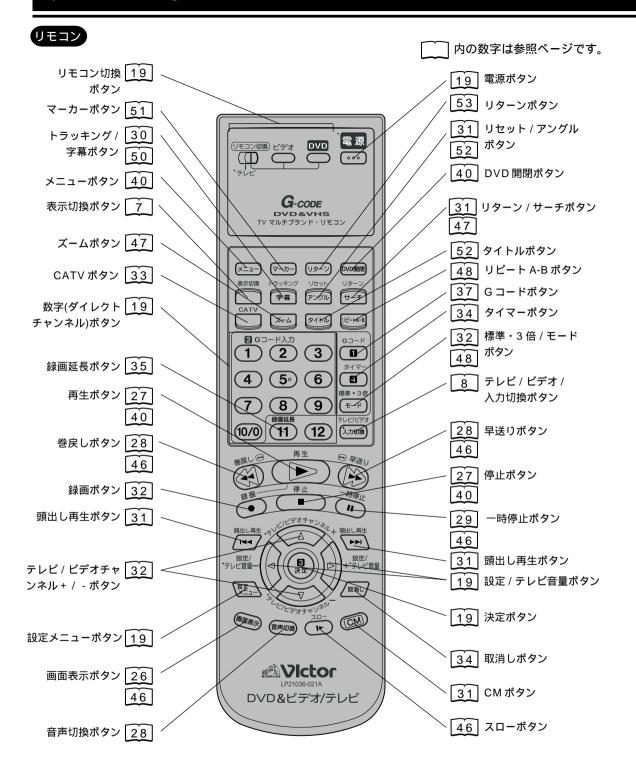

リモコンに乾電池を入れる

単3電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池のマイナス側を先に入れてください。

1 電池ぶたをはずす。 電池ぶたを押しながら矢印の方向にずらします。

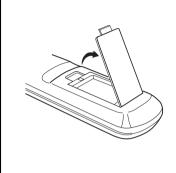

2 | 乾電池を入れる。 付属の乾電池を、リモコン 内部に書かれてある ⊕/⊖ の表示どおりに入れる。



極性(⊕/⊝)を間違えないように 入れてください。

3 電池ぶたを閉める。 電池ぶたを矢印の方向に 押し戻します。



操作しにくくなったら2本とも 電池を交換してください。

電池に表示されている注意事項をお読みください。

電池はふつうの使い方で、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。

乾電池の取扱いについて

乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する おそれがありますので次のことをお守りください。

全性

火中へ投入、加熱、分解しない ショートさせない 充電しない

注意

充電しない (⊕/⊝)の表示どおりに入れる 指定以外の電池を使わない

種類の違う電池、または新しい電池と古い 電池を混ぜて使わない

使い切った電池はすぐに取り出す しばらく使わないときは取り出しておく


万一液漏れしたら

液をよくふき取る

液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水 で洗い流す

リモコンの正しい使いかた

ビデオ前面のリモコン受光部の正面から約5メートル、 左30度、右30度の範囲でお使いください。

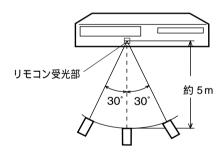

正しく動作させるために

次のような場合、リモコンが誤動作したり、働かないことがあります。

本体とリモコンの間に障害物があるとき リモコン受光部に直射日光などの強い光があたったとき

電源について

本機の電源プラグをご家庭の壁にある AC 100V(交流 100 ボルト)に差し込みます。最後まで確実に差し込みます。




表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならない ときは、安全のためかならず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。感電の原因となることがあります。

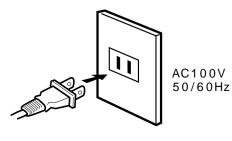



他社のテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作できます。

お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるようになっています。

他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を 行ってください。

準備

テレビのリモコンを使って電源を切っておきます。 リモコン切換スイッチを「テレビ」側にします。

ビデオボタン_{を押し続ける。}

手順3の操作が終わるまで、押し続けます。

数字ボタンを押してメーカー番号(2桁)を入力する 数字の0は10/0ボタンを押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	三洋	08 または 09
松下	02 または 03	シャープ	10
三菱	04	パイオニア	11
ソニー	05	NEC	12
日立	06	フナイ	13、15または16
東芝	07	アイワ	14

2

決定ボタンを押す。

電源ボタンを押す。

電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順1から4の操作をしてみてください。松下製、三洋製またはフナイのテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。テレビによっては、操作できないものがあります。

4


ご注意

リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の 設定に戻ります。電池を交換したときなどは メーカー番号の設定をもう 1 度やり直してく ださい。

G-CODE DVD&VHSTV マルチブランド・リモコン メニュー マーカー (リターン) (DVD開閉 字幕 アングル サーチ ズーム タイトル リビートルー8 2 Gコード入力 1 2 3 日 (4) (5°) (6) (B) (7) (8) (9) (E-F) (10/0) (11) (12) (13/18) **₽**Victor DVD&ビデオ/テレビ

雷源ボタン



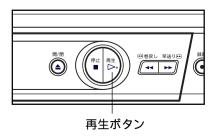

2 台以上のビクター製ビデオデッキを操作する

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互 いに影響し合わないようにすることができます。

準備 リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

ビデオボタンを押しながら 1 から 4 のうちの 1 つを押して、決定ボタンを押す。

ビデオボタンは、決定ボタンを押すまで、押し続けます。







どれか 1 つを押す



[1]:[A コード (表示: A)]に変更する [2]:[B コード (表示: b)]に変更する [3]:[C コード (表示: C)]に変更する [4]:[D コード (表示: d)]に変更する

本体の電源ボタンを押して電源を切る。

2



本体の再生ボタンを5秒以上押す。





本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコン コードが表示されます。

本体に向けてリモコンの停止ボタンを押す。







リモコンで設定したコードが点滅して本体に設定され ます。

アンテナとテレビの接続のしかた


ご使用になるアンテナ線の種類により、接続の方法が 異なります。アンテナ線の種類により市販品の変換プラグを取り付け本機と接続します。アンテナをつなぐ ときは、かならず電源を切ってください。

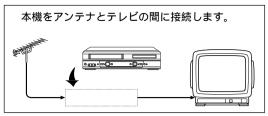

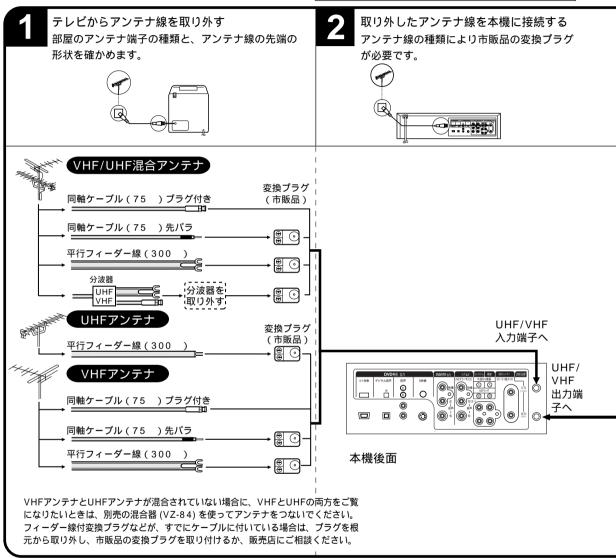

アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店に ご相談ください。このとき、妨害電波の影響を避ける ため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置 するよう依頼してください。

映像/音声入力端子付きテレビと接続する場合は、15ページをお読みください。

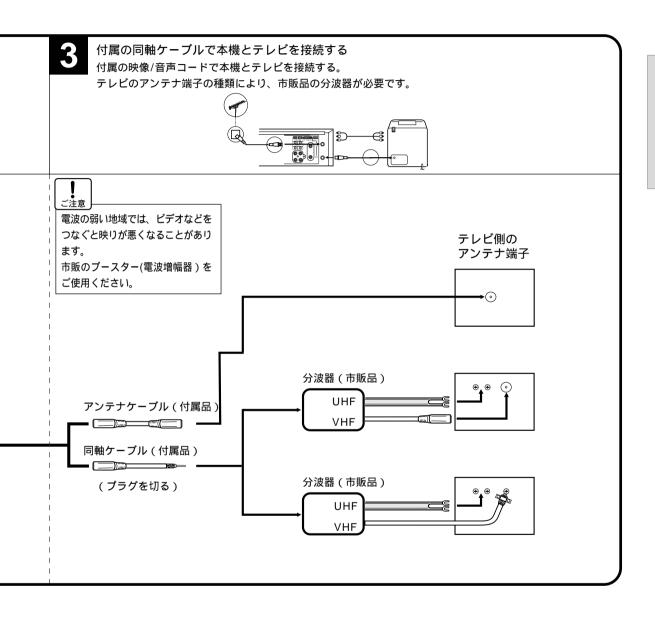


同軸ケーブルの芯線の出しかた


(3C-2V)


●カッターですじを入れて引き抜き
②アミを折り返します。
③白のビニールにすじを入れて
④寸法をチェックしてください。 ます。

引き抜きます。

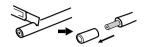



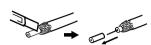


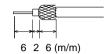


中のアミを切り落とさないように 軽くすじを入れます。

(5C-2V)


●カッターですじを入れて引き抜き ②アミを切ります。 ます。

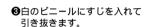

❸白のビニールにすじを入れて ④寸法をチェックしてください。

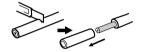



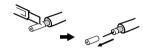



変換プラグの取り付けかた

- ・同軸ケーブルの場合
- ●加工します。
- ②カバーをはずします。 ❸リード線をプラグピンから ダミーピンに差し換える。
- ●同軸ケーブルを取り付けます。 ペンチでしめ、カバーを閉めます。













- ・平行フィーダーの場合
- ●加工します。
- ②ネジをゆるめます。 ❸しっかり締め付けます。

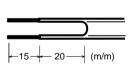






映像/音声入力端子付きテレビと接続する場合は、次のように接続してしてください。 VHS/DVD 再生時はテレビの入力切換を『外部入力』に切り換えてご覧ください。

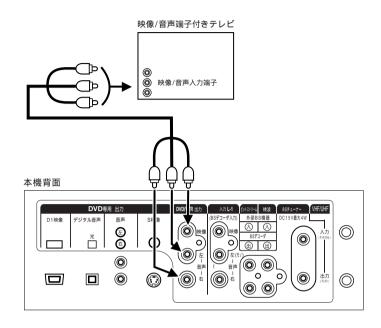

DVD 再生時、高画質で見たい方は、次のように接続してください。

VHS 再生時はテレビの入力切換を『ビデオ1』に、DVD 再生時は『ビデオ2』に切り換えてご覧ください。

D1 映像入力端子付きテレビをお持ちの方は、D1 映像出力端子と接続してご覧になることもできます。

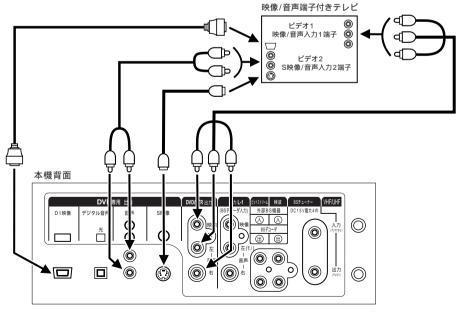


ご注意


本機後面のS映像出力端子/D1映像出力端子はDVD専用出力端子です。 VHS信号は出力されません。

BS アンテナのつなぎかた

BS 放送を受信するには、専用の BS アンテナ (別売)が必要になります。

BS5 チャンネルは JSB (日本衛星放送株式会社)が WOWOW を、SDAB (衛星デジタル音楽放送株式会社)が、St.GIGA を有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用の BS デコーダが必要になります。(61 ページ)

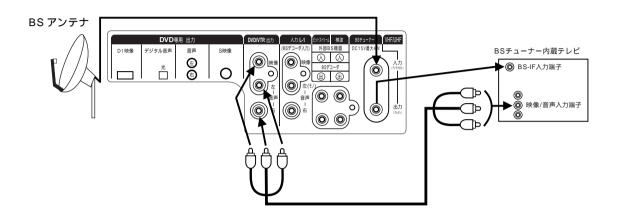

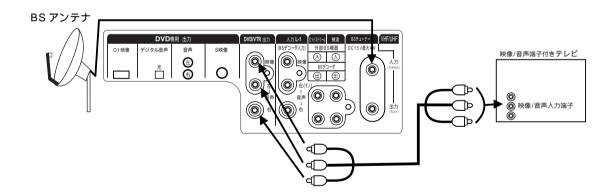

- ・BS と VHF/UHF の電波が混合されているときは、分波器が必要になります。
- サービス取扱所や家の工務店、管理人の方などにお問い合わせください。
- ·BS アンテナの設置については、BS アンテナの取扱説明書も合わせてお読みください。

分波器などをお使いのとき

・本機の他にもBS機器を使っていて、分波 器などをお使いのときは、本機にBS アンテ ナを接続して、モード設定の「BS アンテナ 電源」を「オン」に、他機の設定は「オフ」に してお使いください。



BSアンテナに電源を供給する

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

> ■設定メニューボタンを 押す。メニュー画面が表示されます。



▶ 2 設定 + / - ボタンで モード設定を選びます。。

1 決定ボタンを押す。 モード設定画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで BS アンテナ電源を選びます。

3 決定ボタンで「ォン」を 選びます。

モード設定 ▶オン オフ ▶受信CH リモコンCH ▶オン オフ オン ▶オフ ■ ブルーバック ▶オン ■ フルーハック■ CH表示■ 画面表示■ リピート リピート オン ▶オノ /BS独立音声 オン ▶オフ BSアンテナ電源 オン ▶オフ +/-/決定 /メニュ-

オフ BS放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からはBS アンテナに電源を供給しません。

オン BS放送を個別で受信しているとき。本機からはBS アンテナに雷源を供給します。

設定メニューボタンを2回押す。 通常画面に戻ります。

BS アンテナの向きを調節する

アンテナレベルを見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向 を向くように調節してください。BSアンテナの取扱説明書も ご覧ください。

1 設定メニューボタンを 押す。メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選びます。

メニュー ■ タイマー録画の予約 ■ ティマー録画の 7: ▼■/モード設定
■ ■ チャンネル合わせ

▼■特計合わせ +/-/決定 /メニュー

1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで BS設定を選びます。

チャンネル合わせ ■自動設定 ■ 手動設定 、■CATV 設定 ■■BS設定 **/** +/-/決定/メニュ

BS設定画面が表示されます。 2 設定 + / - ボタンで 放送のある BS チャンネルを 選びます。

BS設定 CH デコーダ BS9 自動 BS11 自動 BS13 自動 BS15 自動 CH デコーダ BS1 自動 BS3 自動 アンテナレベル 45 -/決定/取消し/メニュ

テレビ画面を確認しながらBSアンテナの向きを調節し

映像がより鮮明になるようにアンテナの向きをゆっくり と調節します。 映像がより鮮明になった位置でアンテナを固定します。

設定メニューボタンを3回押す。

ご注意

アンテナレベルの表示について アンテナレベルの表示は信号と雑音の比を 目安として表したもので、電波の強さを示 しているわけではありません。映像がきれ いに映っていれば、レベルの大小は関係あ りません。


受信チャンネルの合わせかた

ご使用になる地域の、エリア(地域)コードを合わせるだけで、その地域の受信チャンネルが自動的に設定で きます。(一括チャンネル合わせ)

「一括チャンネル合わせ一覧表」(64~65ページ)ではご希望のチャンネルが受信できないときやお好みの順 番で受信したいときは、1チャンネルずつマニュアルで設定してください。(マニュアルチャンネル設定)

- 1 下記のエリア(地域)コード一覧にある都市とその近郊の方、19ページをご覧ください。
- 2 そのほかの地域にお住まいの方、20~21ページをご覧ください。
- 3 エリアコードを使用しないで受信チャンネルを合わせたい方は、22ページをご覧ください。
- 4 CATVに加入されている方は23ページをご覧ください。
- 5 BS 放送を受信される方は 24 ページをご覧ください。

エリア(地域)コード一覧

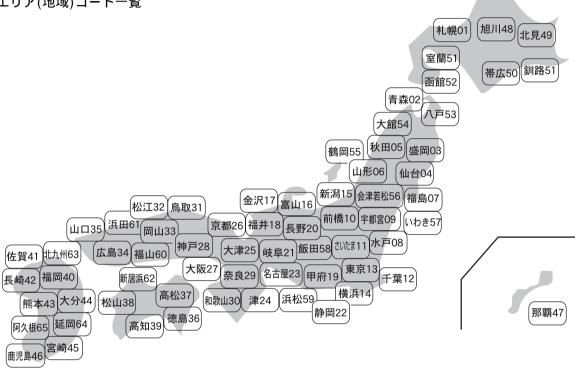

エリア(地域)コード一覧の中にお住まいの地域がない時は、もっとも近い地域を選んでみてください。 お住まいの地域のエリアコードを選んでも受信できないときは、近県または近隣の地域を選び、再度一括 チャンネル合わせを行ってみてください。

一括チャンネル合わせ設定(メニュー「エリアコード設定」)はテレビの中継局には対応していません。中継局 からの電波を受信したい場合は、マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル合わせ」)を行ってくださ 61

マンションなどの共聴システムなどからテレビを受信している場合、チャンネルの割り当てが変更されて いることがあります。このような場合は、一括チャンネル合わせ(メニュー「エリアコード設定」)では設 定できません。マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル合わせ」)で個別に設定してください。 自動的に設定される受信チャンネルは64~65ページの「一括チャンネル合わせ一覧表」をご覧ください。 新たに追加された放送局は、マニュアルで設定してください。

エリアコードはその地域の目安です。お住まいの地域によっては受信できないチャンネルがあります。 このような場合はマニュアルでチャンネルを設定してください。

1 「エリア(地域)コード一覧」(18ページ)に ある都市の方と近郊の方

一括チャンネル合わせ

エリアコードを合せるだけで64~65ページの「一括チャンネル合わせ一覧表」の受信チャンネル(およびガイドチャンネル)が自動的に設定されます。



- *P(ポジション)チャンネルとは リモコンの数字ボタンの1~12の番号です。
- *録画チャンネルとは 放送局が決めているチャンネル番号です。
- *ガイドチャンネルとは Gコードを使ってタイマー録画予約をすると きに必要となる放送局毎に割り当てられた数 字のことです。



UHFなどの専用アンテナが取り付けられていない場合は、「一括チャンネル合わせ一覧表」(64~65ページ)に載っているUHF放送などのチャンネルは映りません。

約60秒以内に何も操作しないと通常画面に戻ります。もう一度最初からやり直してください。チャンネルが外部入力(L1またはL2)になっている場合、メニュー画面でチャンネル合わせ画面を選ぶことができません。



アンテナを正しく接続してください。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし、電源ボタンを押して、電源を入れます。

テレビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。

ビデオボタンを押してビデオモードにします。(ビデオランプが点灯します。)

たとえば、京都のエリアコード26に合わせる場合

11 設定メニューボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。 メニュー

- タイマー録画の予約
- ■チャンネル合わせ一■チャンオル合わせ一時計合わせ
- +/-/決定 /メニュー
- 1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示されます。
- **2** 望設定 + / ボタンで 自動設定を選ぶ。

チャンネル合わせ ー■ 自動設定 ー 手動設定

- '■'手動設定■ CATV 設定
- BS 設定
- +/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。

エリアコード画面が表示され エリアコード "--" が点滅します。 エリアコードー P 録画がド P 原画がド 1 1 2 · · 7 7 · · · 2 3 3 · · 9 9 9 · · 4 4 · · 10 10 · · 4 5 5 · · · 11 11 · · 6 6 · · · 12 12 · · 0-9/決定/取消レ/メニュー

1 ダイレクトチャンネルボタン(0~9) で 記憶するエリアコード(例では、「2」「6」を押して「26」) を入力する。

必要なチャンネルが設定されていない場合は、22ページをご覧ください。

間違えたときは、ダイレクトチャンネルボタン(0~9) を押し直して、正しいエリアコードを選びます。

2決定ボタンを押す。

エリアコード画面に受信できる チャンネルが表示されます。

4

エリアコード 26 P 録画 ガバド P 録画 ガバト 1 1 ··· 7 34 34 2 32 80 8 8 8 3 19 19 9 36 36 4 4 4 10 10 10 5 5 ·· 11 11 ··· 6 6 6 6 12 12 9 0-9/決定/取消レ/メニュー

設定メニューボタンを3回押す。

通常画面に戻ります。
ダイレクトチャンネル

ダイレクトチャンネルボタン(1~12)を押して放送が受信されているか確認してください。

受信チャンネルの合わせかた (つづき)

2 そのほかの地域にお住まいの方 「エリア(地域)コード一覧」(18ページ)に ない地域の方は、まず隣接地域のエリア コードに合わせます。次に違っている受 信チャンネルを合わせなおします。



準備

アンテナを正しく接続してください。 リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし、 電源ボタンを押して、電源を入れます。 テレビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。 ビデオボタンを押してビデオモードにします。(ビデオラ ンプが点灯します。)

例えば熊本県阿蘇町の場合

隣接地域である熊本のエリアコード43を合わせると、表1のように各ポジションに自動的に録画チャンネルとガイドチャンネルが設定されます。その後阿蘇地区の受信チャンネルにテレビ画面で確認しながら変更します。

たとえば、熊本のエリアコード43で自動設定後、ポジション9の 受信チャンネル9を58に変える場合

1 設定メニューボタン_{を押}

メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。

1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示されます。

22設定 + / - ボタンで 自動設定を選ぶ。 チャンネル合わせ
- ■ 自動設定
- 手動設定
- CATV 設定

■ BS 設定 +/-/決定 /メニュー

決定ボタンを押す。

エリアコード画面が表示され エリアコード "--" が点滅します。 エリアコードーー P 録画ガパ P **録画** ザイド 1 1 · · 7 7 · · · 2 2 · · 8 8 · · 3 3 · · 9 9 · · · 4 4 · · 10 10 · · 5 5 · · · 11 11 · · · 6 6 · · 12 12 · · 0-9/決定/取消し/メニュー

1 ダイレクトチャンネルボタン(0~9)で

記憶するエリアコード(例では、 「4」「3」) を押して「43」 を入 力する。

2 決定ボタンを押す。 エリアコード画面に受信でき るチャンネルが表示されます。 エリアコード 43 P 録画がド P 録画がド 2 90 8 36 36 3 16 16 9 9 80 4 22 22 10 19 19 5 5 5 11 11 11 6 34 34 12 4 4 0-9/決定/取消し/メニュー

(表1)

熊本のエリアコード 43 で設定されたチャンネル

チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
放送局	九州朝日	NHK教育	熊本朝日	熊本県民	長崎放送	TV熊本	TV長崎	サガテレビ	NHK総合	TXN九州	熊本放送	RKB毎日
録画チャンネル	1	2	16	22	5	34	37	36	9	19	11	4
ガイドチャンネル	1	90	16	22	5	34	37	36	80	19	11	4

熊本県阿蘇町のチャンネル

録画チャンネル	53	28	30	60	58	17	
ガイドチャンネル	90	16	22	34	80	11	

ブルーバック設定

電波の弱い放送を受信したときは画面をブルーに切り換えることができます。

- 1.設定メニューボタンを押す。
 - メニュー画面が表示されます。
- 2.設定+/- ボタンでモード設定を選びます。
- 3.決定ボタンを押す。モード設定画面が表示されます。
- 4.設定+/-ボタンで「ブルーバック」を選びます。
- 5.決定ボタンでオンを選びます。
- 6.設定メニューボタンを押す。

CH(チャンネル)表示設定

画面に表示させるチャンネル番号をリモコンの数字(ダイレクトチャンネル)ボタンと同じ番号と放送局のチャンネル番号のようなものと思択できます。

- 1.設定メニューボタンを押す。
 - メニュー画面が表示されます。
- 2.設定+/-ボタンでモード設定を選びます。
- 3.決定ボタンを押す。モード設定画面が表示されます。
- 4.設定+/ ボタンで「CH表示」を選びます。
- 5.決定ボタンでどちらかを選びます。
- 6.設定メニューボタンを2回押す。
- *CH表示とは

画面に表示されたチャンネル番号です。

- * 受信CHとは
 - 放送局が決めたチャンネル番号です。
- *リモコンCHとは
- リモコンの数字ボタン1~12の番号です。

ガイドチャンネルを調べるには・・・ ガイドチャンネルは、「一括チャンネル合わせ一覧 表」(64~65ページ)またはガイドチャンネル早見 表(66ページ)で調べます。 **1** 設定メニューボタンを 押す。

2 設定 +/ - ボタンで _{手動設定を選ぶ。} チャンネル合わせ

【■】自動設定

【■】 自動設定

【■】 CATV 設定

【■】 BS 設定

【+/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。

チャンネル合わせ画面が表示 されます。 エリアコード 43
\P/ 録画 がド P 録画 がト -1 -1 1 7 3 7 37 7 2 90 8 36 3 86 3 16 16 9 9 8 36 3 4 12 2 2 10 19 19 5 5 5 5 11 11 11 16 34 4 +/-/決定/取消レ/メニュー

設定 + / - ボタンで変えたい P(ポジション番

号)(例では「9」) に合わせます。 合わせたポジション番号が点滅し

ダイレクトチャンネルボタン (1~12) でも合わせられます。 エリアコード 43 P 録画 がド P 録画 がド 2 1 7 37 37 2 2 90 80 9 9 80 3 16 16 9 9 9 80 4 22 2 10 9 19 5 5 5 11 11 1 6 34 34 12 4 4 +/-/決定/取消し/メニュー

1 決定ボタンを押す。

録画チャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで受信したい放送局のチャンネル番号(例では、「58」) を選ぶ。

サーチを開始します。受信状態の良いところで自動的に止まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと違う場合にはもう一度設定 +/- ボタンを押します。

サーチを手動で止める場合は(例 では「58」を表示したときに) 設定 +/- ボタンを押します。

エリアコード ---P 録画 がド P 録画 がド 1 1 7 37 37 3 16 16 9 58 80 36 4 22 22 10 /9 4 5 5 5 5 11 11 11 6 34 34 12 4 4 +/-/決定/取消レ/メニュー

8

1 決定ボタンを押す。

ガイドチャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで受信する放送局のガイド チャンネル番号 (例では「80」)を選ぶ。

Gコード録画予約を行うためには、ガイドチャンネルの設定が必要です。正しく設定しない場合は、正常に録画予約ができません。

ガイドチャンネルの入力は、1回ずつ押すと1チャンネル単位で、押し続けると10チャンネル単位で合わせられます。

ガイドチャンネルを取り消したいときは、取消しボタ ンを押します。

♣ 決定ボタンを押す。

他のポジションの受信チャンネルとガイドチャンネルを 変える場合は手順7~10を繰り返し行ってください。

設定メニューボタンを3回押します。 テレビ画面に戻ります。 チャンネルが受信されているか確認してください。

受信チャンネルの合わせかた (つづき)

3 マニュアルチャンネル設定 UHF 放送などの受信チャンネルを追 加、変更したい方、CATV にご加入の 方はテレビ画面を見ながら受信チャン ネルを1チャンネルずつ設定します。



ガイドチャンネルを調べるには・・・

ガイドチャンネルは、「一括チャンネル合わせ一覧 表」(64~65ページ)またはガイドチャンネル早見 表(66ページ)で調べます。CATVのガイドチャン ネルを知りたいときは、ご契約されているCATV会 社にお問い合わせください。

メモ

マンションなどの共同受信システムの場合、画 面の内容とチャンネル表示が一致しない場合が あります。管理人または、管理会社にどんな放 送が受信できるかお問い合わせください。

準備

アンテナを正しく接続してください。 リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側に し、電源ボタンを押して、電源を入れます。 テレビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。 ビデオボタンを押してビデオモードにします。(ビデオ ランプが点灯します。)

たとえば、ポジション3に受信チャンネル37とガイドチャンネル20 を追加設定する場合

- 1 設定メニューボタンを押す。 メニュー画面が表示されます。
- 2 設定 + / ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。

■ タイマー録画の予約 ▼モード設定 **-**■チャンネル合わせ -■チャンネル合わせ +/-/決定 /メニュー

- 1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示さ れます。
- 2 設定 + / ボタンで 手動設定を選ぶ。

チャンネル合わせ **、■**,自動設定 - ■ 手動設定 **/■**CATV 設定 ■ BS 設定 +/-/決定 /メニュー

P 録画 ガイド P 録画 ガイド

- 1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示さ れます。
- 2 設定 + / ボタンで 変えたい P(ポジション番号) (例では「3」) に合わせます。合わ せたポジション番号が点滅します。 ダイレクトチャンネルボタン(1~12)でも合わせられます。
- -/-/決定/取消し/メニュー
 - 1 決定ボタンを押す。

受信チャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで受 信したい放送局のチャンネル番号 (例では、「37」)を選ぶ。



サーチを開始します。受信状態の良いところで自動的に止 まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと 違う場合にはもう一度設定 + / - ボタンを押します。

サーチを手動で止める場合は(例では「37」を表示したとき に)設定 +/-ボタンを押します。

1 決定ボタンを押す。

ガイドチャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで受 信する放送局のガイドチャンネル 番号(例では、「20」)を選ぶ。

録画 ガイド P 録画 ガイド 1 · · · 7 2 · · / 8 37 - 20 - 9 4 / · 10 5 · · 11 6 · · 12 /-/決定/取消し/メニュ

ガイドチャンネルの入力は、1回ずつ押すと1チャンネル単位で、 押し続けると10チャンネル単位で合わせられます。 ガイドチャンネルを取り消したいときは、取消しボタンを押します。

決定ボタンを押す。

他のポジションの受信チャンネルとガイドチャンネルを変える場 合は手順3~6を繰り返し行ってください。

設定メニューボタンを3回押す。 通常画面に戻ります。追加されたチャンネルが受信されて

いるか確認してください。

22

4 CATV受信チャンネルの合わせ方 CATV (ケーブルテレビ)にご加入の 方はかならず設定してください。



準備

ケーブルテレビ会社との加入契約をしてください。 電源ボタンを押して、電源を入れます。

1 設定メニューボタン^を ^{押す。}

メニュー画面が表示されます。 **2** 設定 + / - ボタンで

チャンネル合わせを選ぶ。

+/-/決定 /メニュー

1 決定ボタンを押す。


2 設定 + / - ボタンで CATV設定を選ぶ。 チャンネル合わせ ■ 自動設定

、■/手動設定 **-■** CATV 設定 **/■**/BS 設定

+/-/決定 / ★- 1 -

決定ボタン_{を押す。} CATV設定画面が表示されます。

3

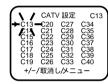

設定 + ボタンを押す。

下記チャンネル順に自動的にサーチを始め、放送のあるチャンネルでカーソル()は止まります。


チャンネル表示は点滅に変わります。他に設定したい チャンネルがあるときは、設定 + ボタンをくり返し押し てすべてのチャンネルを設定します。

設定 - ボタンを押すと逆の順序でサーチを始めます。

→ C13 ↔ C14 ← ... → C62 ↔ C63←

放送のないチャンネルは自動的にスキップ (飛び越し)して、"---" が表示されます。

CATVを受信されていない方は CATVチャンネルを自動 的にとばし(スキップする)、 すべてのチャンネル表示を "---" の表示に変えます。

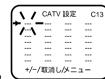

受けたくない放送を受信した場

合は、設定 + / - ボタンを押して受けたくないチャン ネルを選びます。次に取消しボタンを押します。受信 された放送はスキップされ表示は "---" に変わりま す

4

設定メニューボタンを3回押します。

テレビ画面に戻ります。

チャンネル+/- ボタンを押して、設定したチャンネルが正しく受信されているか確認してください。

メモ

CATVの受信は、サービスを行っている地域でのみ可能で、CATV会社との加入契約が必要となります。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、お近くのCATV会社にお問い合わせください。

受信チャンネルの合わせかた (つづき)

5 BS チャンネルの合わせ方 BSチャンネルはあらかじめBS1、3、5、7、 9、11、13、15 が設定されています。

Φ ⊆ G-CODE DVD&VHS TV マルチブランド・リモコン メニュー マーカー (リターン) (DVD開閉 字幕 アングル サーチ ズーム タイトル 2 Gコード入力 1 2 3 面 (4)(5)(6)(7)(8) (9) (E-F (10/0) (11) (12) (\(\text{\tinit}\\ \text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texictex{\text{\texi}\tint{\texi}\\\ \ti}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\tex{ 取消し STATE OF THE STATE **⊘**Victor DVD&ビデオ/テレビ

BS チャンネルのスキップ設定

受けたくない放送局をとばすときに設定します。

- **1** 設定メニューボタンを押す。 メニュー画面が表示されます。
- 2 設定 + / ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。

メニュー ■ タイマー録画の予約 ▼#モード設定■チャンネル合わせ#計合わせ +/-/決定 /メニュー

チャンネル合わせ

■自動設定 ■手動設定

- 1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示さ れます。
- 2 設定 +/-ボタンで BS設定を選びます。
- CATV 設定
 BS設定 **/ ** +/-/決定 /メニュー 1 決定ボタンを押す。
- 2 設定 + / ボタンで とばしたいチャンネルを選びます。

BS設定 CH デコーダ アンテナレベル 45 +/-/決定/取消し/メニュ

取消しボタンでチャン ネル番号を「---」にします。 取消ボタンを押す毎に交互 に切り換わります。

BS設定画面が表示されます。

BS設定 CH デコーダ CH デコーダ BS9 自動 BS11 自動 BS1 自動 BS3 自動 --- 自動 8S7 自動 アンテナレベル 45 +/-/決定/取消し/メニュ-

設定メニューボタンを3回押す。

チャンネル + / - ボタンを押して設定したチャンネル を確認してください。

BS放送の番組を見る

BS 放送を見る

BSアンテナと本機を接続してください。 テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 リモコンのリモコン切換をビデオ、DVD 側にします。

> チャンネル + / - ボタンを押して BSチャンネルを選びます。

3...11 12 C13 C14

... C62 C63 BS1 BS3

... BS13 BS15 外部 (L1,L2)

1-12 は受信チャンネル合わせで設定したチャンネルになります。

BSの独立音声放送を聞く

BS放送では、テレビ画面とは別の音声を送っている放送があります。これを独立音声放送といいます。独立音声 放送は、BS5 チャンネル (St.GIGA) で放送されています。WOWOW とは別に受信契約が必要です。



1 設定メニューボタン を押す。

メニュー画面が表示されます。

2 設定 +/-ボタンで モード設定を選びます。

+/-/決定 /メニュー

、■/タイマー録画の予約 - ■ モード設定 **・■**チャンネル合わせ

メニュー

■ 時計合わせ

決定ボタンを押す。

モード設定画面が表示されます。 設定 +/-ボタンで BS独立音声を選びます。

決定ボタンで「オン」を

モード設定 ■ ブルーバック ▶オン +/-/決定 /メニュー

設定メニューボタンを

2回押す。

BSチャンネルの音声がWOWOWの音声から St.GIGA の音声に切換わります。

独立音声放送を解除するには

選びます。

操作手順2で、決定ボタンを押して「オフ」を選びます。

雷雨や豪雨、積雪などによっ て、映像や音声に雑音が入るこ とがあります。これは気象条件 によるもので、アンテナや本機 の故障ではありません。

St.GIGAなどのBS有料放送の 独立音声を聞くときは、BSデ コーダで音声を切り換えてくだ さい。

ステレオ BS A モードステレオ放送受信時 二重放送 BS A モード二重放送放送受信時 表示なし

Bステレオ

B二重放送

独立ステレオ

独立二重放送

独立

独立---

BS A モードモノラル放送受信時 BS B モードステレオ放送受信時

BSBモード二重放送放送受信時 BS B モードモノラル放送受信時

BS 独立音声ステレオ放送受信時

BS 独立音声二重放送放送受信時 BS 独立音声モノラル放送受信時 BS 独立音声で独立音声がない場合 BS 放送受信画面

▲ ステレオ

時計の合わせかた

時計を合わせておくと、現在の時刻を画面に 表示できます。

タイマー録画をするとき、時計が合っていな いと正確なタイマー録画ができません。

リモコンを使って次の手順で現在時刻を合わ せます。

時計は12時間制(AM.PM)で表示されます。





停電や電源プラグを抜いた状態が30分以上 続いた場合は、内蔵時計がリセットされます ので最初からもう一度時計合わせをやり直し てください。

現在時刻を画面に表示しておきたいときは 画面表示ボタンを押します。

チャンネル設定でNHK教育テレビを設定して いない場合は、手順5でNHK教育テレビの チャンネルが選べません。前もって設定して おいてください。

準備

電源ボタンを押して電源を入れます。

テレビの電源を入れます。

テレビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。 リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし ビデオボタンを押します。ビデオランプが点灯します。

たとえば、2003年3月23日(日曜日) - 午前11時30分に 合わせる場合

1 設定メニューボタンを押

メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで

時計合わせを選ぶ。

メニュー ■ タイマー録画の予約 ■モード設定 +/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。

時計合わせ画面が表示され 2003(年)が点滅します。

時計合わせ -2003 **-**日 1 (7K) AM 12:00 自動時計合わせ 1 CH +/-/決定/取消し/メニュ

年の入力

1 設定 + / - ボタンで

(例では、2003)(年)を合わせる。

2 決定ボタンを押す。 1(月)が点滅します。

時計合わせ 缶 **2**0**0**3 日 1 /1****(水) AM 12:00 自動時計合わせ 1 CH +/-/決定/取消し/メニュ-

以下点滅している項目順に月、日、時刻を

- **1** 設定 + / ボタンで 合わせる。
- 2 決定ボタンを押す。

2003 月 3 23 (目) 時計 AM 11:80/ 自動時計合わせ 1 CH +/-/決定/取消し/メニュ-

時計合わせ

曜日は自動的に設定されます。

"分"の入力は1回ずつ押すと1分単位で、押し続けると 10分単位で合わせられます。

間違ったときは取消しボタンをくり返し押して間違った項 目を点滅させ設定 + / - ボタンを押して直します。

自動時計合わせの入力

1 設定 + / - ボタンで NHK 教育テレビ (例えば 2CH) のチャンネルを入力する。

2 決定ボタンを押す。

自動時計合わせ機能は、本機が 電源「切」のときやタイマー録画 待機中に働きます。(電源が入って いるときは、働きません。)

時計合わせ 2003 3 AM 11:80/ 自動時計合わせ 2 CH +/-/決定/取消し/メニュ


自動時計合わせ機能 (ぴったりクロック)

NHK教育テレビにチャンネルを合わせておくと、毎日午後12 時に内蔵時計の±3分以内の誤差を自動的に補正する機能です。

再生のしかた

本機は**VHS**マークの付いたビデオテープ 以外にS-VHSで記録されたテープも再生 できます。



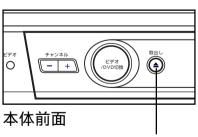



取出しボタン

カセットテープの挿入口に手や異物を入れないでください。ケガや故障の原因になります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。本機は WHS マークのついたビデオテープ以外にS-VHS方式で録画されたテープを再生することができますが、S-VHS本来の高解像度は得られません。

電源を入れたときに既にDVDにオート 再生ディスクが入っている場合は自動的 に再生が始まります。 準備

テレビの電源を入れます。

テレビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。 リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし ビデオボタンを押します。ビデオランプが点灯します。

テープが見える面を上に、テープラベルを手前にして、図の様にテープの中央を軽く押して、録画されているビデオテープを入れる。 テープラベル

オートパワーオン/オートプレイ

「つめ」が折れたテープを入れると自動的に電源が入り再 生を始めます。

オートパワーオン テープを入れると自動的に 電源が入ります。

リモコンまたは本体の

再生ボタンを押します。

再生が始まります。

再生スピードは録画されたテープに合わせて自動的に 判別されます。

再生を止めるには

リモコンまたは本体の停止 ボタンを押します。

オートリワインド(自動巻戻し)

テープが最後まで早送りまたは再生されますと自動的に 巻戻し 停止 テープ取出しになります。

テープを取り出すには

テープの停止状態で本体の取出し ボタンを押す。

カセットテープ挿入口からテー プが出ます。

電源が切れているときでも、取出しボタンを押すと、 自動的にテープが出てきます。



<u>ー</u> テープ窓

再生▶

ு

停止



早送り、巻き戻しするには

早送り

巻き戻し

停止状態になっていることを 確認し、早送りボタンを押す。



停止状態になっていることを 確認し、巻戻しボタンを押す。 -----



早送りまたは巻戻し中の確認

早送り(巻戻し)中に早送り(巻戻し)ボタンを押し続けると、一時的に早送り再生(巻戻し再生)になり映像を確認することができます。 早送り(巻戻し)ボタンをはなすと、通常の早送り(巻戻し)に戻ります。

Hi-Fiで録画したテープは音声を切り換えて楽しむことができます。再生を始めると画面にHi-Fiと表示されます。表示は約4秒で消えます。



音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押す。

音声切換ボタンを押すたびに音声が切り換ります。

	再生中の音 声画面表示	二重音声放送を 録画したテープ	ステレオ放送を 録画したテープ
Γ	ステレオ	左から主音声 右から副音声 聞こえる	ステレオで聞こえる
	Ē	両方のスピーカー から主音声が 聞こえる	両方のスピーカー から左の音声が 聞こえる
	É	両方のスピーカー から副音声が 聞こえる	両方のスピーカー から右の音声が 聞こえる
	モノラル	両方のスピーカー から主音声が 聞こえる	モノラルで聞こえる

表示は約4秒たつと テレビ番組表などに 消えます。 コまたはタマーク のついている番組

いろいろな再生のしかた

再生中に次のような操作をしていろいろな 再生を楽しむことができます。



早送り再生・巻戻し再生

画像を見ながら巻き戻しまたは早送りができます。 またスピードを2段階に変えることもできます。

再生中に早送り(または巻戻し)ボタンを押します。 もう一度早送り(または巻戻し)ボタンを押すと再生速度が速くなります。

ボタンを押すたびに変わります。

録画モード	サーチ速度					
	1段階	2段階				
標準モード	約3倍速	約5倍速				
3倍モード	約9倍速	約15倍速				

通常の再生に戻すには

再生ボタンを押します。もとの再生に戻ります。

静止画再生

一瞬の場面など、画像を止めてじっくり見ることができます。 再生中にリモコンの一時停止ボタンを押します。

画面が上下にゆれるときは

ゆれが止まるまで設定 + / - ボタンで調整してください。

録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、 十分に調整できない場合があります。

通常の再生に戻すには

もう一度、一時停止ボタンまたは再生ボタンを押します。

コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

静止画再生中にスローボタンを押します。 押す毎にコマ送りします。

通常の再生に戻すには

もう一度、一時停止ボタンまたは再生ボタンを押します。

スロー再生

スローモーションで再生することができます。

再生中にスローボタンを押す。 1/10倍速になります。

通常の再生に戻すには

もう一度、スローボタンまたは再生ボタンを押します。



静止画再生を5分以上続けると、ヘッドやテープ保護のため、自動的に再生状態になります。

オートリピートの再生

はじめから繰り返し見たいときに使います。

1 設定メニューボタン ^{を押す。}

メニュー画面が表示されます。 **2** 設定 + / - ボタンで モード設定を選びます。 メニュー

*■/タイマー録画の予約

- ■モード設定

/■/チャンネル合わせ

時計合わせ

+/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。

モード設定画面が表示されま す。

設定 + / - ボタンで リピートを選びます。

決定ボタンで「オン」を 選びます。 モード設定
■ブルーバック >オツ オフ オフ 日 (中根末) 全部の リモコンの (小編画版表) オツ オフ コリビート | オン オフ オフ | 日 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本

2

設定メニューボタンを2回押す。

テープが終わりになると、自動的に最初まで巻き戻し、再 び再生が始まります。

リピート再生を解除するには 操作手順2で、決定ボタンを押して「オフ」を選びます。

電源を切ったときは、自動的にオフになります。



トラッキング調整… 画面のノイズを取り除く

ほかのビデオで録画したテープを本機で再生したとき、テープの録画モードが途中から変わったとき、また録画状態が悪い部分を再生すると、画像が揺れたりノイズが出ることがあります。このような場合にはトラッキング調整が必要です。

オートトラッキング調整

最初にテープを入れ再生し始めますと、本機は自動的にトラッキングを最良点に調整します。また、再生中にトラッキング調整が必要なときは、トラッキングボタンを押して調整してください。調整中はオートトラッキングの表示が画面に出ます。

オートトラッキング

マニュアルトラッキング調整

オートトラッキング調整をしてノイズが少なくならない場合は、設定 + / - ボタンで、ノイズが最も少なくなる位置に合わせます。調整中はマニュアルトラッキングが表示され調整後は消えます。

マニュアルトラッキング

オートトラッキング調整に戻すには トラッキングボタンを押します。





00:00:00の位置からテープを巻き戻し するとカウンターの左に「-」が表示され ます。

ビデオテープを入れたときは、自動的にカ ウンターが「00:00:00」になります (オートカウンターリセット)。

録画されていない部分では、カウンターの 数字は変わりません。



品質が悪いテープはインデックス信号を検 出できないことがあります。

録画一時停止から録画になったときは、イ ンデックス信号は記録されません。

テープの最初の部分に記録されている番組 は、インデックスサーチできないことがあ ります。

隣り合うインデックス信号の間隔が短い (約5分)と、インデックスサーチするとき に信号を検出できないことがあります。

メモ

VISSとは?

"VHS Index Search System"の略です。 テープに記録された頭出し用の信号(VISS信号) を使って頭出しをする方式です。

CMスキップ...CMをスキップする

再生中にCMボタンを押します。

再生の約30秒ぶんテープを早送りしてから再生に戻ります。 ボタンを押すたびに早送りの時間を30秒ずつ、最長3分まで延ば せます。

ゼロリターン…見たい場面まで巻き戻し、早送りする

テープカウンターを使って、見たい場面で巻き戻しや早送りを自動 的に止めることができます。

画面表示ボタンを押して

画面にテープカウンターを表示する。



あとから見たい場面で リセットボタンを押して

テープカウンターを 「00:00:00」にする。



再生や録画が終わったらテープを止めて、


リターンボタン_{を押す。}

テープが巻き戻し(または早送り)され、テープカウン ターが「00:00:00」の位置で自動的に止まります。

【インデックス信号(VISS)の書き込み

・自動書き込み

本機は録画を始めるたびに自動的に インデックス信号が書き込まれます。

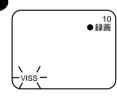

頭出し再生

インデックス信号を使って、見たい場面を素早く探すことができま す。今見ている場面から、早送り方向、または巻き戻し方向にある インデックス信号を最大9ケ所まで飛び越して頭出しができます。

再生中または停止中にインデックス番号を選ぶ

早送り方向の番組を見たいときは頭出し再生ボタン 【を押します。 巻き戻し方向の番組を見たいときは 聞出し再生ボタンを押し ます。

押すたびにインデックスが最大9まで増えます。

頭出し再生ボタンを押すと早送りまたは巻き戻しが始まり、選んだ インデックス番号を見つけると、自動的に再生されます。

途中で止めるときは リモコンまたは本体の停止ボタンを 押します。



または

インデックス番号 31

テレビ録画のしかた

テレビを見ながら、今見ている番組を録画す ることができます。

G-CODE DVD&VHSTV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー Uターン DVD開閉

ズーム タイトル リピートA-B

1 2 3 63-ド入力

 $(4) (5^{\circ}) (6)$

(7) (8) (9) (E-K

(10/0) (11) (12) (Julia)

∠Victor

DVD&ビデオ/テレビ

字幕 アングル サーチ

テレビの電源を入れます。

電源ボタンを押して、電源を入れます。

テレビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし ビデオボタンを押します。ビデオランプが点灯します。

たとえば、10 チャンネル (録画モード 3 倍速)を録画する場合

「つめ」が折れていないビデオテープを入れる。

標準/3倍ボタンで、

録画スピード(例では3倍)を選ぶ。 画面に録画スピードが表示されます。

00:00:00 3倍

標準:画質/音質などを優先するときにおすすめします。 3倍:長時間番組を1本のテープに収めたいときにおすす めします。

録画中でも切換えることができます。

ダイレクトチャンネルボタン(例では10)

またはチャンネル + / - ボタンで録画するチャンネルを 選ぶ。

画面に録画チャンネル番号が

表示されます。

CATVチャンネルを選ぶには CATVボタンを押してからダイ レクトチャンネルボタンを押し ます。

録画ボタンを押しながら再生ボタン₹

本体で操作する場合は、緑画ボ タンを押します。

●緑画 viss -

録画を止めるとき・・・

リモコンまたは本体の停止ボタンを押します。

録画中に不用な場面をカットするとき・・・

1. 一時停止ボタンを押します。

画面に" 間一時停止"が表示されます。

Ⅲ一時停止

10

2. 録画したい場面になったら再生ボタンまたは一時停止ボタンを もう一度押すと録画が再開されます。

録画しながら別の番組を見るとき・・・ テレビのチャンネルボタンで、見たい番組を選びます。 (録画中の番組に影響はありません。)





一時停止の状態が約5分間続くと、テープを保 護するために、自動的に止まります。

録画ボタンを押しながら再生ボタンを押すと カセットが出てくるときは、カセットのつめが 折れていることが考えられます。

ワンタッチタイマー録画のしかた

本体の録画ボタンを利用すると、録画が手軽にできます。設定した時間だけ録画できます。

こんなときに便利です。

テレビを見ているときに来客があった テレビを見ていて途中でおやすみになるとき





ワンタッチタイマー録画中は、一時停止の操 作はできません。 たとえば、10チャンネルを3倍(録画スピード)で2時間録画したい場合

1

「つめ」が折れていないビデオテープを入れる。

ダイレクトチャンネルボタン(例では10)

またはチャンネル + / - ボタンで録画するチャンネルを 選ぶ。画面に録画チャンネル番号が表示されます。

CATVチャンネルを選ぶには CATVボタンを押してからダイ レクトチャンネルボタンを押し ます。

10

2

標準/3倍切換ボタンで、

録画スピード(例では3倍)を 選ぶ。画面に録画スピードが 表示されます。

00:00:00 3倍

録画ボタンを押しながら再生ボタンで

録画時間 (例では2:00)が画面に表示されるまで何度 か押し続けます。

30分から最長6時間まで合わせることができます。

	1回押すと	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
表示	-	0:30	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00
録画時間	通常録画	30分	1時間	1.5時間	2時間	3時間	4時間	5 時間	6 時間

10回押すと通常録画に戻ります。 本体で操作する場合は、録画ボタンを押します。

●ワンタッチ録画 2:00 -VISS -

4

表示窓の「REC」が点滅します。

録画中に録画時間を変更するとき・・・

録画ボタンを押して、希望する時間に合わせます。あらためて画面 に表示した時間だけ録画されます。

ワンタッチタイマー録画を途中で止めるには・・・ リモコンまたは本体の停止ボタンを押すと録画は止まります。

タイマー録画のしかた

1 通常のタイマー予約をする

見たい番組が外出などで見られないとき に、タイマー録画を使って留守中でも録画 できます。毎日録画や毎週録画を含めて、 1ヵ月以内の8番組を予約できます。



ご注意

タイマー録画表示(🖸)が点滅しているとき は、テープ切れです。タイマーボタンを押 してタイマー録画状態を解除するか、本体 の取出しボタンを押してビデオテープを取 り出してください。

タイマー録画表示(🖸)が点灯しているとき は、DVD以外の他の機能はお使いになれま せん。他の機能をお使いになるときは、タ イマーボタンを押してください。

ただし、タイマー録画を続けるには、必ずも う一度タイマーボタンを押してください。 録画中はタイマーボタンを押すと、録画が途 中で止まってしまいます。タイマー録画予約 した時間内に再びタイマーボタンを押すと、 中断していたタイマー録画を再開します。 直前の操作から次の操作までに約1分以上 たつと、タイマー録画の予約画面は消え、 通常のテレビ画面に戻ります。

停電や電源プラグを抜いた状態が30分以上 続いた場合は予約した内容はすべて失われ ます。もう一度時計を合わせ、最初から予 約し直してください。

毎週予約、毎日予約をした場合

予約の取り消しをしないと、予約時刻にい つも録画が始まります。

設定した開始時刻の5秒前から録画を始め ます。

準備

「つめ」の折れていないビデオテープを入れます。 電源ボタンを押して、電源を入れます。 時計が正しく合っているか確認します。

たとえば、8チャンネルのテレビ番組を1日の午後(PM)1時00分 から2時30分まで録画スピードを3倍で録画予約する場合

1 設定メニューボタンを押

2 メニュー画面が表示されます。 設定 + / - ボタンで **- ■** タイマー録画の予約 **- ■** タイマー録画の予約 ■ チャンネル合わせ ■ 時計合わせ

+/-/決定 /メニュー

"タイマー録画の予約"を選ぶ。

設定メニューボタンの代わりにGコードボタンを2回押 しても、手順2のタイマー録画予約リストを表示するこ とができます。

1 決定ボタンを押す。 タイマー録画予約リスト画面が

表示されます。

2 設定 + / - ボタンで 空いている行を選ぶ。

開始 1 終了 / CH/ 2-1 -1-1-1-1-+/-/決定/取消し/メニュー

決定ボタンを押す。 タイマー録画予約設定画面が 表示されます。

タイマー録画の予約 **—** 17 (木) 日付 **Р**М 3:30 開始 CH 録画スピード 標準 +/-/決定/取消し/メニュ・

設定 + / - ボタンと決定ボタンで点滅し

ている項目順に日付、開始時刻、 終了時刻、CH(チャンネル)、録 画スピードを合わせる。

間違ったときは取消しボタンを くり返し押して、間違った項目 を点滅させ設定 + / - ボタン を押して直します。

タイマー録画の予約 日付 1 (木) 開始 PM 1:00 PM 2:30 終了 CH 録画スピード 3倍 +/-/決定/取消し/メニュ

日付の設定のときに曜日は自動的に設定されます。 月は表示されません。

毎日予約や毎週予約をするときは、日付を合わせるとき に希望の曜日を設定します(35ページ)。

外部機器から録画する場合は、設定 + / - ボタンを押 して、CH(チャンネル)を「外部 1」または「外部 2」に します。

決定ボタンを押す。 予約リストが表示されます。

設定メニューボタンを2回押す。

タイマー録画の予約画面が消え、通常画面に戻ります。

タイマーボタン_{を押す。}

タイマー録画表示(四)が点灯します。

DVDモードに切り換わります。使用しないときは電源 を切ってください。

設定した開始時刻になると録画が始まります。

タイマーボタンを押しても録画タイマーランプ(凹)が つかないときは、カセットが入っていないことが考え

タイマーボタンを押すとカセットが出てくるときは、カ セットのつめが折れていることが考えられます。

曜日の合わせかた

日付の入力は設定 + ボタンを押すごとに、次のように表示が変わります。

例:現在日付 26(木)の場合



予約を引き続きおこなう場合

引き続き予約をする場合は、手順5の後に手順3に戻って設定を続けます。

予約内容すべてを変更する場合

タイマー録画表示([2]) が点灯している場合は、タイマーボタンを押して一時、予約を解除します。 手順4からやり直します。

部分的に変更する場合は決定ボタンを押して変更したい項目を点滅させ、設定 + / - ボタンを押して修正します。

予約時間帯が重なっているとき

2つの予約の時間帯が重なると、初めの予約が優先しますので、前の録画が終了したあと、次の録画が始まります。

8:0	00 9:0	00 10):00 11:	0 0
予約1				
予約2	1	予約が 重なっている		
録画されるのは	予約	1	予約2	

毎週録画を予約するには

例:毎週木曜日に録画する

日付入力のときに、 "毎週木" が表示されるまで設定 +/

- ボタンを押します。

毎日録画を予約するには

例:月曜日から金曜日まで録画する

日付入力のときに、"月~金"が表示されるまで設定 +/

- ボタンを押します。

月曜日から土曜日までを録画するときは、 "月一土" を表示させます。

日曜日から土曜日までを録画するときは、 "日一土" を表示させます。

開始/終了時刻の日付が違うときには

例:26日PM11:00~27日AM2:30まで録画する

開始時刻を26日PM11:00に設定し、終了時刻を AM2:30に設定するだけで、正しく録画されます。

終了時刻を延長したいとき

タイマー録画予約実行中は

- 1. ビデオボタンを押してビデオモードにします。
- 2. 設定メニューボタンを押して、メニュー画面を表示させます。
- 3. 設定 + / ボタンでタイマー録画の予約を選び決定 ボタンを押します。録画中のプログラムが点滅します。
- 4.11/録画延長ボタンを押して終了時刻を延長します。15分単位で最大2時間まで設定できます。 毎週、毎日予約では終了時刻は延長できません。

開始時刻を遅らせたいとき

タイマー録画予約待機中は


- 1. 電源ボタンを押して電源を入れます。
- 2. タイマーボタンを押して録画予約を解除します。
- 3. ビデオボタンを押して、ビデオモードにします。
- 4. メニューボタンを押して設定 + / ボタンでタイマー予約の録画を選び決定ボタンを押します。
- 5. 設定 + / ボタンで延長したいプログラムを選びます。
- 6.11/録画延長ボタンで開始時刻を遅らせます。15 分単位で最大2時間まで遅らせることができます。 終了時刻も同時に変わります。
- 7. タイマーボタンを押して録画予約にします。

大切な録画済みテープを誤って消さないために、


誤消去防止

ビデオテープには誤消去防止用の「つめ」がついています。

大切な録画を誤って消さないためには ドライバーなどで「つめ」を折ります。

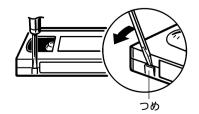

再び録画したいときには セロハンテープを二重に貼ります。

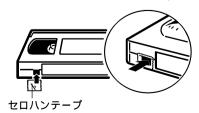

2 予約内容の確認/取消し/変更



準備

電源ボタンを押して、電源を入れます。 リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし ビデオボタンを押します。ビデオランプが点灯します。 タイマー録画待機中は、タイマーボタンを押して、 一時タイマー予約を解除します。

予約を確認するには

- **1** 設定メニューボタンを押す。
- 2 メニュー画面が表示されます。 タイマー録画の予約が選ばれているか確認します。

メニュー ■ タイマー緑画の予約 / ● モード設定 ■ チャンネル合わせ ■ 時計合わせ +/-/決定 /メニュー

1

設定メニューボタンの代わりにGコード予約ボタンを2回押しても、手順2のタイマー録画予約リストを表示することができます。

決定ボタンを押す。

タイマー録画予約リストが表示されます。

2

予約を取消すには

設定 + / - **ボタン**で、 取り消したいプログラムを選ぶ。 選んだプログラム欄が点滅しま す。

予約内容が取り消されます。

日付 開始 終7 CH y 3 分 PM: 3 dP M ± 3 oF y 3 分 PM: 3 dP M ± 3 oF y 3 分 PM: 3 oF y 3 oF y

● 取消しボタン_{を押す。}

4



設定メニューボタンを2回押す。 タイマー録画の予約画面が消え、通常画面に戻ります。

他にタイマー録画を予約している場合はタイマーボタンを押して、タイマー録画表示([7])が点灯していることを確認してください。

予約内容を変更するには

- 1 設定メニューボタンを押す。
- 2 タイマー録画の予約を選ぶため決定ボタンを押す。
- 3 設定 + / ボタンで変更したい予約を点滅させる。
- 4 決定ボタンを押す。 34ページの手順4の画面が表示されます。
- 5 34ページの手順4から手順7を行う。

3 Gコード®を使ってタイマー予約をする 番組ごとに準備された8桁以下の数字(G コード)を入力するだけで、簡単に録画予約 を行うことができます。



Gコードボタンについて 押す度に以下の順で画面を表示します。 「Gコード入力画面」「タイマー録画予約リスト画 面」 通常のテレビ画面に戻る。



Gコードは番組ガイド誌や新聞のテレビ欄 などから探すことができます。

Gコード録画予約を行うためには、ガイド チャンネルの設定が必要です。ガイドチャ ンネルが正しく設定されていない場合は、 正常に録画予約ができません。

エリアコード設定を使ってチャンネル合わせを行った場合は、自動的にガイドチャンネルが登録されます。 個別にチャンネル合わせを行った場合は、ガイドチャンネルを正しく設定してください。



「つめ」の折れていないビデオテープを入れます。 時計が正しく合っているか確認します。 番組ガイド誌や新聞のテレビ欄から録画したい番組のG コードを調べます。

Gコードボタンを1回押す。

Gコード入力画面が表示されます。



1

ダイレクトチャンネル ボタン を使い Gコードを入力 する。

入力を間違えたときには、取消し ボタンを押します。 Gコード 123456→8--▶ 1回予約 毎日予約 毎日予約 毎週予約

設定 + / - ボタンで、 録画の繰り返し設定を選びます。

2



5

決定ボタン を押す。 予約内容が表示されます。

予約内容を修正したいときは、決 定ボタンで修正する項目まで送 り、設定 +/-ボタンで修正しま

G⊐-F1234**8**678-

す。間違ったときは、取消しボタンを押します。 11/延長ボタンで4時間まで終了時間の延長をすることが できます。

4

Gコードボタンを押す。

タイマー録画予約リスト画面が 表示されます。



<u>5</u>

設定メニューボタンを2回押す。 通常画面に戻ります。

タイマーボタンを押す。


タイマー録画表示(🖸) が点灯します。



8プログラムの録画予約がすべて入力済みのとき、Gコードボタンを押すと、"8プログラム予約済み"と画面に4秒間表示され、その後録画予約内容が一覧表示されます。

ダビングのしかた

本機と他のビデオを接続すると、テープをダビングできます。

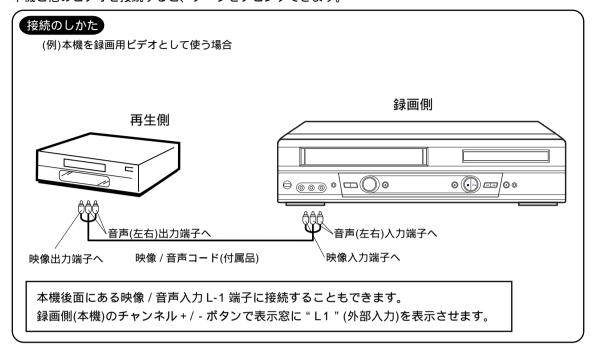

準備

録画側(本機)に「つめ」の折れていないビデオテープを入れます。

録画側(本機)の録画スピード(標準/3倍)を選びます。 再生側のビデオに録画済みビデオテープを入れます。 録画側(本機)のチャンネル+/-ボタンで表示窓に"L2" (外部入力)を表示させます。



本機を録画側のビデオとして接続する場合

- 1. 録画側(本機)のビデオを録画の一時停止状態にします。
- 2. 再生側ビデオを再生状態にします。
- 3. 録画側(本機)のビデオの一時停止ボタンを押して一時停止を解除します。 ダビングが始まります。

本機を再生側として使用するとき、画面表示ボタンで画面に表示された 文字やマークは映像や音声と共にダビングされます。また再生ボタンな どを押したときに4秒間表示される文字やマークも録画されます。

画面表示を無効にするには

- 1. 設定メニューボタンを押す。メニュー画面が表示されます。
- 2. 設定 + / ボタンでモード設定を選びます。
- 3. 決定ボタンを押す。モード設定画面が表示されます。
- 4. 設定 + / ボタンで画面表示を選びます。
- 5. 決定ボタンで「オフ」を選びます。
- 6. 設定メニューボタンを2回押す。



映像、音声それぞれの端子が正しく接続され ていることを確認してください。

他の機器と組合わせてご使用になるときは、 それぞれの取扱説明書をよくお読みになって ください。

ダビングすると画質が劣化しますので、録画側の録画スピードを標準にすることをおすすめします。

あなたがテレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上の権利者に無断で使用することはできません。

コピーガードのかかっているテープはダビング できません。

ディスクについて

再生できるディスク

本機では、DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽用 CD、CD-R、CD-RW を再生できます。ディスクのマークはディスクのレーベル、またはジャケットについています。

	DVD ビデオディスク	ビデオ CD	音楽 CD	CD-R/CD-RW				
マーク (ロゴ)	DVD VIDEO	DIGITAL VIDEO	COMPACT DIGITAL AUDIO	COMPACT Recordable	COMPACT ReWritable			
記録内容	音声 + 映(象(動画)	CD-DA ファイル	CD-DA/JPEG/MF	P3/WMAファイル			
ディスクの大きさ /	12cm/240分(片面) 12cm/480分(両面)	12cm	/74分	12cm/書き込み	ト内容に準じます			
最大再生時間(約)	8cm/80分(片面) 8cm/160分(両面)	8cm/	20分	8cm/書き込み	内容に準じます			

- ・フジカラー CD、コダックピクチャー CD を再生することができます。
- ・フォト CD、DVD-RAM、DVD-RW ディスクなど、上記以外のディスクは再生できません。
- ・CD-R、CD-RW には再生できないディスクもあります。
- ・本機はNTSCテレビ方式に適合しています。他のテレビ方式(PAL, SECAM)用のディスクは再生できません。

本機のリージョン番号は2です。DVDディスクに国や地域ごとに割り当てられている番号 (リージョン番号)が表示されている場合には、表示されている番号の中に 図 または ∰ が 含まれていないと、本機では再生できません。



ディスクに関する用語について

DVD ビデオディスクには、タイトルという大き い区切りとチャプターという小さな区切りがあり ます。

音楽CDには、トラックという区切りがあります。 それぞれの区切りには番号が割り当てられており、 タイトル番号、チャプター番号、トラック番号と いいます。

DVD ビデオディスク タイトル1 タイトル2 チャプター1 チャプター2 チャプター3 チャプター









音楽 CD

 トラック 1
 トラック 2
 トラック 3
 トラック 4
 トラック 5

∼וועו









ディスクの取り扱いについて

ディスクの持ちかた

ディスクを装着したり取り出すときは、表面(再生面)に手を触れないでください。

ディスクのお手入れのしかた

ディスクについた指紋やほこりなどにより、音質や画質が低下したり途切れることがあります。柔らかい乾いた布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取ってください。

ディスクの保管のしかた

ほこり・傷・変形などを防ぐため、必ず専用のケースに入れて保管し、次のような場所には置かないでください。

直射日光のあたる場所 湿気やほこりの多い場所 暖房機のそば



ディスクに傷をつけないでください。

ディスクの再生面を汚したり、ラベル面に紙やセロテープを貼らないでください。 ディスクを曲げたり反らせたりしないでください。

ディスクに熱を加えないでください。









ご注意

もし、再生出来ないディスクを入れた場合、 でのディスクは再生できません、""リージョ ンコードが違います"、"視聴制限がかかって います"がそのディスクのタイプにより画面 に表示されます。場合によっては、再度、ディ スクをチェックします(39ページと53ページを参照してください)。

ディスクによっては再生を始めるまで、一分間程かかることがあります。

片面ディスクの読み取り面を上にし、再生ボタンまたは本体の開/閉ボタンを押した場合、"読み込み中"が約1分間、画面上に表示されます。そして、"このディスクは再生できません"が画面上に続いて表示されます。正しく入れ直してください。

DVDディスクによってはディスク制作者の意図により再生状態が決められており、本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに動作しないことがあります。DVDディスク付属の取扱説明書を参照してください。

電源を入れたときに既に DVD にオート再生 ディスクが入っている場合は自動的に再生が 始まります。

電源ボタンで電源を入れる。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ / DVD 側に し、DVD ボタンを押して DVD モードにします。 DVD ランプが点灯します。

フ リモコンまたは本体の開 / 閉ボタンでディスクトレイを開ける。

ディスクをトレイに置く。

▲

ディスクのプリントされたラベル 面を上にし、ガイドのくぼみに合 わせて置いて下さい。



再生ボタン_{または} 開 / 閉ボタン_{を押す。}



ディスクトレイが自動的に閉まります。

画面表示が "▲" から "読み込み中 "に変わり、再生が始まります。

ディスクによっては自動で再生が始まらないものもあ ります。

ディスクがメニュー機能を持っている場合、メニューボタンを押すと画面上にメニュー画面が表示されます。 この場合は、▲、▼、◀、▶、数字ボタン、決定ボタン、 再生ボタンを使いメニューを操作します。

PBC(プレイバックコントロール)付きのビデオ CD でメニュー操作をする場合、数字ボタン(0-9) 決定ボタン、再生ボタンを使いメニューを操作します。

(ディスクの仕様により、操作方法が異なる場合やメニュー画面が表示されないことがあります。)

再生を止めるには

リモコンの停止ボタンを押す。

▶ マークが表示されます。

オートリジューム機能により、もう一度再生ボタンを押すと止めたところから再生が始まります。

停止ボタンを2度押したり、ディスクを取り出すと、この機能は解除されます。

ディスクを取り出すには

リモコンまたは本体の開/閉ボタンを押す。

ディスクトレイが開きます。

ディスクを取り出した後は、開/閉ボタンでディスクトレイを閉めます。



操作中、画面に"**쌀**"が表示される場合があります。本機または ディスクが操作を一時的に禁止しているときなどに表示します。



MP3 またはWMA が記録されたディスクをトレイに置き、開 / 閉ボタンまたは再牛ボタンを押す。



ディスクトレイが自動的に閉まります。画面表示が "▲" から "読み込み中"に変わります。 読み込みにはファイルの数だけ時間がかかります。



1

ファイルメニューが表示されま す。

◀、▶ でフォルダを選び、▲、▼、

◀、▶ でファイルを選びます。



15 ファイル以上あるときは**◀、▶**ボタンを押して次のファイルを表示させます。

ファイルは数字ボタンでも選べます。

ファイルメニュー表示後、再生ボタンを押した場合、または手順 1 で再生ボタンを押してディスクトレイを閉めた場合、先頭のファイルから自動的に再生をはじめます。この場合、先頭のファイルが MP3/WMA ファイルであれば MP3/WMA ファイルのみを順次再生します。先頭のファイルが JPEG ファイルであれば、先頭の JPEG ファイルを再生します。

2

決定ボタンを押す。

再生が始まります。



ファイルメニューについて




IMP3 ファイルを意味します。
IMP3 ファイルを意味します。
IMP3 ファイルを意味します。
IMP3 ファイルを意味します。
IMP3 ファイルを意味します。

JPEG CD の再生のしかた



JPEG が記録されたディスクをトレイに置き、開 / 閉ボタンまたは再牛ボタンを押す。

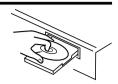

ディスクトレイが自動的に閉まります。画面表示が "▲" から "読み込み中 "に変わります。



読み込みにはファイルの数だ け時間がかかります。 読み込み中

ファイルメニューが表示されま す。

- **◀、▶** でフォルダを選び、▲、▼、
- **◀、▶** でファイルを選びます。



15 ファイル以上あるときは**◆**、▶ボタンを押して次のファイルを表示させます。

ファイルは数字ボタンでも選べます。

ピクチャーメニューを表示させる には、メニューボタンを押しま す。(ピクチャーメニューを表示 中にファイルメニューに戻すに は、タイトルボタンを押します。)



▲、▼、◀、▶ で再生したいファイルを選びます。

次のページ / 前のページへ移動するには頭出し再生

▶ / ★ボタンを押します。

ファイルメニュー表示後、再生ボタンを押した場合、または手順 1 で再生ボタンを押してディスクトレイを閉めた場合、先頭のファイルから自動的に再生をはじめます。この場合、先頭のファイルが JPEG ファイルであれば、先頭の JPEG ファイルを再生します。先頭のファイルが MP3/WMA ファイルのみを順次再生します。

2

決定ボタン_{を押す。} 再生が始まります。



ご注意

フジカラー CD、コダックピクチャー CD を再生する場合は、ピクチャーメニューが表示されます。ファイルメニューを表示したい場合は、タイトルボタンを押します。



スライドショーの設定

全ての JPEG ファイルを自動的に連続再生することができます。

_{停止中に}設定メニューボタンを押す。

■ / **▶** ボタンで映 像を選ぶ。



▼ ボタンで映像メニュー

リストを表示し、スライド ショーを選ぶ。



決定ボタンまたは**◀** / ▶ ボタンを押し オフ /5 秒 /10 秒 /15 秒を切り換える。

オフ スライドショー再生はしません。

5 秒間隔でスライドショー再生します。 5 秒

10秒 10秒間隔でスライドショー再生します。

15 秒 15 秒間隔でスライドショー再生します。

設定メニューボタンを押す。 ファイルメニューが表示されます。

リストファイルの設定

MP3/WMA/JPEGファイルが混在しているCDを再生する場合、 MP3/WMA、または JPEG ファイルだけをファイルメニューに表 示することができます。

_{停止中に}設定メニューボタンを押す。

✓ / ▶ ボタンで映 像を選ぶ。



▲ / ▼ ボタンで映像メ

ニューリストを表示し、リス トファイルを選ぶ。



決定ボタン_{または} **4** / ▶ ボタン_{を押し}

オール / 音楽 / 画像を切り換える。

オール 全ファイルを表示します。

音楽 MP3/WMAファイルのみ表示します。 JPEG ファイルのみ表示します。

設定メニューボタンを押す。 ファイルメニューが表示されます。



アングル切り換え

JPEG画像を90度ずつ回転して表示することができます。

_{再生中に}アングルボタンを</sub>

押す。 画像が右方向に90度回転します。

≅√ **)**••

2

好きなアングルになるまで**アングルボタン**を繰り返し押す。アングルボタンを 4 回押すと元のアングルに戻ります。

ディスクが取り出されるまで同じアングルで表示されます。


ズーム再生

JPEG 画像を拡大できます。

再生中にズームボタンを押す。

JPEG 画像が拡大されます。

ズームボタンを繰り返し押すと、さらに大きく拡大できます。

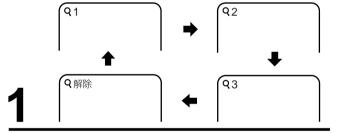

2 通常の再生に戻すには、画面表示が "Q解除 "になるまで ズームボタンを繰り返し押します。



MP3/WMA/JPEG ファイルに関する注意 MP3/WMA/JPEG CD の記録を目的とし た使用に際して、

- 1.データをアルファベット順か番号順に記録できる機能をもった MP3/WMA/JPEG ソフトウェアを使用してください。
- 2." 01"" 02" 及び" 001"" 002"のような2又は3桁の数字を含む名前を各ファイルにつけることをお勧めします。
- 3.サブフォルダーをたくさん作るのはなる べく控えてください。

注意

- 記録状態により再生できないMP3/ WMA/JPEG CD があります。
- ・音楽データや MP3/WMA/JPEG ファイルが入っていない CD-R/RW は再 生できません。
- ・MP3/WMA/JPEG 再生中はサーチ、リ ピート A-B 機能は使用できません。
- ・MP3/WMA/JPEG CD 再生にもリピート (トラックまたはオール) ランダム、プロ グラム機能が使用できます。(49ページ 参照)
- ・MP3/WMA/JPEG ファイルが混在して いる CD の場合、ファイルメニューから選 択して再生します。

MP3/WMA/JPEG CD の詳細

MP3/WMA/JPEG CD 再生の制限

- ・MP3/WMA/JPEG CD とはISO9660 により規格化されているディスクであり、それぞれのファイルネームは3桁の拡張子 "mp3", "wma", "jpg"を含まなければなりません。
- ・MP3/WMA/JPEG CD のディレクトリとファイルネームは、ISO が規格したファイルに一致しなくてはなりません。
- ・本機は1ディスクにつき200ファイルを読み取る事ができます。もし200ファイル以上ある場合は、200ファイルまでは 読み取りますが、それ以上のファイルは省略されます。
- ・本機は1ディスクにつき最大50ディレクトリまで認識できます。
- ・MP3/WMA CD は録音を目的とした再生に用いることはできません。
- ・CD-DA ファイルが記録されたマルチセッションディスクに関しては、一番初めのセッションに限り再生できます。
- ・CD-DA ファイルと MP3/WMA/JPEG ファイルが混在する CD の場合は、CD-DA ファイルだけが再生されます。
- ・本機はファイル構成にも依りますが、MP3/WMA/JPEG ファイルを読み取るのに約1分か或いはそれ以上かかります。
- ・" Joliet Recording Specification " により記録された音楽の再生は、画面上では実際のファイルネームよりも短いファイルネーム (16 文字まで)で表示されます。
- ・" Hierarchical File System " (HFS) で記録された音楽ファイルは再生できません。
- ・本機はベースライン方式とプログレッシブ方式の JPEG ファイルを再生できます。

表示上の制限

最大表示文字は 16 文字です。表示可能な文字は以下の通りです: アルファベット $A \sim Z$ の大・小文字、数字 $0 \sim 9$ 、及び__(アンダースコア)。

上記以外の文字はハイフンになります。

便利な再生/画面表示のしかた



ピクチャーサーチ

画像を見ながら早戻し・早送りができます。

再生中に ボタン または ぶボタン を押す。

2倍速再生になります。

さらにボタンを押すと、再生する速さが4段階に変わります。 ボタンを押すごとに▶▶から▶▶▶▶ まで順に切り変わります。 再生ボタンで通常の再生に戻ります。

静止画再生

一瞬の場面など、画像を止めてじっくり見ることができます。 再生中に 一時停止ボタン を押す。 再生ボタンで通常の再生に戻ります。

コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

_{静止画再生中に}一時停止ボタン を押す。

押す度に画像をコマ送りします。

再生ボタンで通常の再生に戻ります。

スロー再生

スローモーションで再生ができます。

静止画再生中または通常の再生中にスローボタンを押す。

1/2 倍速になります。さらにボタンを押すと、スローモーションの 速さが 1/4 倍、1/6 倍、1/7 倍の順に変わります。

再生ボタンで通常の再生に戻ります。

一時停止ボタンで静止画再生に戻ります。



本機は無期限にテレビスクリーン上のオンスクリーンディスプレイ画像や動かないDVD画像を保持できます。オンスクリーンディスプレイ画像や動かないDVD画像を長時間出したままにしておかないでください。テレビ画面に致命的ダメージを与える恐れがあります。

画面表示

再生中に **画面表示ボタン** を押す。 押す度に画面表示が次のように変わります。

[ビデオCD] _{トラック総時間} トラック経過時間 │



PBC 再生表示 ▶PBC 02:17 04:10

Ⅰ | PBC再生時は、トラック番号は表示されません。

[音楽CD]

ディスクを入れると自動的に 画面表示をします。



ズーム再生 / 頭出し再生のしかた


ズーム再生

画面の一部を拡大できます。 拡大する位置も変更できます。

再生中にズームボタンを押す。

中心部が拡大されます。

ズームボタンを繰り返し押すと、さらに大きく拡大できます.

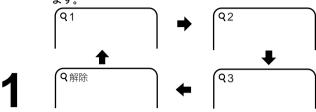

▲ / ▼ ボタン_{または} ◀ / ▶ ボタンでズームポイントを移動する。

2 通常の再生に戻すには、画面表示が "Q解除 "になるまで ズームボタンを繰り返し押します。

頭出し再生

再生したい位置を簡単に頭出しできます。 お好みのタイトルやチャプター、再生時間を指定し頭出しをしま

▲ / ▼ ボタンでタイム、チャプター、タイトルを選択する。



数字ボタン(0-9)で番号を選ぶ。

を押してください。 各番号はディスクの取扱説明書を参照してください。

決定ボタンで再生を始める。

タイトルを変えた場合、そのタイトルのチャプター 1から再生を始めます。

間違った番号を入れてしまった時は、取り消しボタン

ディスクによっては上記操作ができないことがあります。



繰り返し再生のしかた

G-CODE
DVD &VHS
TV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー (リターン) (DVD開閉)

字幕 アングル サーチ

ズーム タイトル リピートムーB

(1) (2) (3) (B)

(4)(5)(6)

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

₽Victor

DVD&ビデオ/テレビ

繰り返し再生

同じタイトル、チャプター、トラックを何度でも好きなだけ再生することができます。

再生中または停止中に モードボタン を押す。





1

◀ / ▶ ボタンまたは決定ボタンで"チャプ

ター "または" タイトル "(CD の場合は ▲ / ▼ ボタンでリピートを選択してから ◀ / ▶ ボタンまたは決定ボタンで "トラック" または"オール")を選ぶ。





再生中に"チャプター"または"トラック"を選んだ 場合は、再生中のチャプターまたはトラックを繰り返 し再生します。

2

停止中に"チャプター"または"トラック"を選んだ 場合は、再生ボタンを押すと、最初のチャプターまた はトラックを再生します。

3

通常の画面に戻すためにモードボタンを押す。

通常の再生に戻すには、手順2で"オフ"を選びます。

A-B繰り返し再生

再生したい部分を何度でも好きなだけ再生することができます。

_{再生中に} リピート A-B

ボタンを押す。

再生したい部分の始点(A)が選 択されます。



□ A-B

ご注意

PBC 付きのビデオ CD では、繰り返し再生・A-B 繰り返し再生が使用できません。

ディスクによっては、繰り返し操作ができない ことがあります。

A-B 繰り返し再生で、始点(A)または終点(B)の近くにある字幕は表示されないことがあります。 複数のアングルが記録されているシーンでは、 繰り返し再生の設定はできません。

場面によっては、A-B繰り返し操作ができない ことがあります。

DVD ディスクの繰り返し再生の間、A-B繰り返し再生はできません。

_{再度} リピート A-B ボ タン を押す。

再生したい部分の終点(B)が選択され、指定した A-B 間の繰り返し再生が始まります。

再生は終点(B)で終了し、自動的に始点(A)に戻り、再 び再生が始まります。

通常の再生に戻すには、再度、リピート A-B ボタンを押します。テレビ画面に 1 オフ " が表示されます。

2

ランダム再生 / プログラム再生のしかた

この機能はCDでのみご使用になれます。

ランダム再生

{停止中に}モードボタン{を押す。}





再生ボタンでランダム再生が始まります。

再生中にランダムを選んだ場合は、再生中のトラック 再生終了後、ランダム再生が始まります。 通常の再生に戻すには、手順2で"オフ"を選びます。

プログラム再生

好きなトラックだけを好きな順番で再生できます。 たとえば、トラック7、トラック3、トラック11の順番に再生する場合。

{停止中に}モードボタン{を押す。}

1 ▲ / ▼ ボタンで モードを選ぶ。

2 ◀ / ▶ ボタン_{または} 決定ボタンでプログラムを _{選ぶ。}



1 ▲ / ▼ ボタン または◀ / ▶ ボタン でプログラムする場所を選ぶ。



② 数字ボタン(0-9)で再生したいトラック番号を 入力する。

間違えたときは、取消ボタンを押してください。

3 **1・2** を繰り返し、プログラム を続ける。



3

1 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンでプログラム再生を選ぶ。

② 決定ボタンでプログラム再生が始まります。 プログラム再生を取り消すには、手順4で<クリア> を選び、決定ボタンを押します。



ご注意

PBC 付のビデオ CD を再生中は、ランダム 再生・プログラム再生の設定ができません。 本体の電源を切った場合やディスクトレイ を開けた場合はプログラム再生が取消され ます。

カラオケの設定/音声言語と字幕言語の切り換え

カラオケのボーカルの設定

カラオケディスクのボーカルの音声を出したり、消したりすることができます。

1

を押す。 スペシャライザーの設定が表示さ

再生中に音声切換ボタン

1/2 Jpn Dolby Digital Spatializer オフ

▲ / ▼ ボタン_{を押す。} カラオケのボーカルの設定が表示されます。

1/2 Jpn Dolby Digital オフ

3

■ / ▶ ボタンを押して

1/2 Jpn Dolby Digital オン

3 パインまたはパオフを選びます。

音声言語の切り換え

れます。

複数の音声が記録されているディスクでは、好きな言語の音声に切り換えることができます。

再生中に音声切換ボタン を押す

1/2 Jpn Dolby Digital Spatializer オフ

1

現在のサウンドトラック言語が 表示されます。

聞きたい言語が現れるまで繰り返し音声切換ボタンを押す。

2/2 Eng Dolby Digital Spatializer オフ

2

字幕言語

字幕言語の切り換え

複数の字幕が記録されているディスクでは、好きな言語の字幕に切り換えることができます。

再生中、好きな言語が表示される まで、繰り返し**字幕ボタン**を 押す。

□ オフ

字幕表示の切り換え

字幕が記録されているディスクでは、字幕を表示したり消したりする ことができます。

再生中、"オフ"が表示されるまで、繰り返し**字幕ボタン**を押す。



何回か字幕ボタンまたは音声切換ボタンを 押しても、好きな言語が見つからない時は、 ディスクにはその言語は記録されていませ ん。

ディスクトレイを開けた場合、切り換えた 音声言語または字幕言語は取消され、初期 設定言語になります。

DVDディスクにより、字幕を"オフ"にすることができない場合や複数の言語が記録されていても字幕言語を切り換えることができない場合があります。DVDディスクを再生中にタイトルを変更したり、ディスクトレイを開けたり閉めたりした場合、字幕言語が切り換わることがあります。

場合により、字幕言語を切り換えてもすぐに切り換わらない場合があります。

好きな場所のマーキングのしかた

好きな場面にマークすることで、その位置か「場面のマーキングのしかた」 ら再生を開始できます。

G-CODE DVD&VHSTV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー (リターン) (DVD開閉) 字幕 アングル サーチ

CATV Z-A 91hl UĽ-hA-B

(4) (5°) (6) (B)

(7) (8) (9) (E-F (10/0) (11) (12) (1700a)

(FOR) (N) (M)

Victor DVD&ビデオ/テレビ

取消し

再生中にマーカー ボタンを押す。



1 ▲ / ▼ ボタンで書き込 まれていないマーカーを選ぶ。



2 getalac決定ボタン を押す。

再度、マーカーボタンを押す。

通常の画面に戻ります。

好きな場面を3場面まで選ぶことができます。 手順1、手順2で残りの2場面を選んで下さい。

マーキングした場面からの再生のしかた

再生中または停止中に マーカーボタン

を押す。



▲ / ▼ ボタンでマー カー1~3の中から見たいマー

カーを選ぶ。



決定ボタンを押す。 選んだマーカーからの再生が始まります。

マーキングの取り消しかた

再生中または停止中にマーカーボタンを押す。

▲ / ▼ボタンで取消したいマーカーを選ぶ。

取消しボタンを押す。

マーカーボタンを押す。 通常の画面に戻ります。



ディスクによってはマーキング操作ができ ないことがあります。

本体の電源を切った場合、またはディスク トレイを開けた場合、マーキングは取消さ れます。

マーキングした場面付近の字幕は表示され ないことがあります。

アングル切り換え / タイトル選択 / D V D メニュー



タイトル選択

ディスクによっては、2つ以上のタイトルが記録されています。 そのディスクにタイトルメニューが記録されている場合、好きなタ イトルを選ぶことができます。

再生中に**タイトルボタン**を押す。 タイトルメニューが表示されます。

▲ / ▼ / **◄** / **▶** ボタンで好きなタイトルを選ぶ。

決定ボタンを押す。

選んだタイトルの再生が始まります。

DVDメニュー

ディスクによっては、DVDメニューを使ってディスク内容を選ぶことができます。

これらのディスクは、DVDメニューを使って字幕言語やサウンドトラック言語を選ぶことができます。

再生中にメニューボタンを押す。

DVD メニューが表示されます。

再び再生を始めるには、再度、メニューボタンを押し ます。

▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンで好きな項目を選ぶ。

決定ボタンを押す。

次のメニュー画面があるときは、項目をセットするまで 手順2と手順3を繰り返します。

アングル切り換え

複数のアングルが記録されているディスクでは、好きなアングルに 切り換えて見ることができます。

_{再生中に}アングルボタン _{を押す。}

現在のアングルが表示されます。

2 1/2

1

好きなアングルになるまで**アングルボタン**を繰 り返し押す。

ご注意

DVD ディスクによっては、複数のアングルが 記録されていても、アングルを変更できない場 合があります。

DVD ディスクによっては、タイトルメニューを選ぶことができません。

DVD ディスクによっては、ディスク付属の取扱説明書内で"タイトルメニュー"が単に、"タイトル または"メニュー"という名前で呼ばれる場合があります。

- **1** 停止中に設定メニューボタンを押す。
- **2 ◀** / ▶ ボタンで視 聴制限を選ぶ。





4 望むレベルになるまで、繰り返し決定ボタンを押す。

レベル 1: 大人向けの DVD ソフトウェアーは再生で きません。

: すべての DVD ソフトウェアーが再生可能 オフ

レベル1からレベル8とオフの中から選びます。レベ ルの数が低ければ低いほど、制限が厳しくなります。

> 視聴レベルをロックしたい場 合は、**▲** ボタンを押し パスワードを選ぶ。



1 数字ボタン(0-9)で 4 つの数字でパスワード を入力する。 入力したパスワードが表 示されます。



2 決定ボタンでパスワード入力を終わる。

" ____ "が " ___ " に変わります。 これで正しいパスワードの入力なしでは、視聴レベルを 変更できなくなります。

パスワード入力を間違った場合は、取消しボタンを押 します。

設定メニューボタンを押すか、 リターンボタンを押す。



それぞれ設定した項目(53、55~59ページ) は、いつも同じ状態のもとで動作します。

それぞれの設定は電源を切ってもメモリーに保 存されます。 ディスクにより、視聴制限再生ができない場合

あるディスクはディスクジャケットに"18才 未満は見ることができません "と書かれていて

も、視聴制限情報を記したコードが入っていな い場合があります。 これらのディスクは年令制限が働きません。

パスワードを忘れないで下さい。パスワードを 忘れた場合は視聴制限を解除できませんので、 最寄りの「ご相談窓口」に相談してください。

視聴制限の解除

上記手順2でパスワードを選 び、数字ボタン(0-9) でパスワードを入力する。



決定ボタンを押す。

これで視聴レベルを変更でき るようになります。



·時的な視聴制限の解除のしかた

視聴制限されているとき、DVD ディスクに よっては視聴制限を一時的に解除できます。 視聴制限を解除するかしないかを決めます。

G-CODE DVD&VHSTV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー (リターン) OVO開閉

② G□-ド入力 (1) ② ③ ■ G□-ト

(4)(5)(6)(7) (8) (9) (E-F (10/0) (11) (12) (\(\)\)\)

(FOR) (N)


₽Victor

DVD&ビデオ/テレビ


字幕 アングル サーチ ズーム タイトル

UK-PA-B

DVD ディスクをディスクトレイに _{置き、本体の}開 / 閉ボタン または再牛ボタンを押す(40 ページを参照してください)。

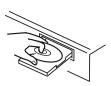

視聴制限を一時的に取消すことのできるディスクでは、 ディスクを読み込んだあと、設定画面が表示されます。 ディスクによっては、ディスクが持つ視聴制限選択画面 が表示されます。

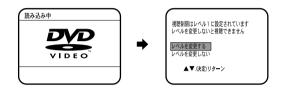

- **1** ▲ / ▼ ボタンで "レベルを変更する"を 選ぶ。
- 2 決定ボタンを押す。

前のページの手順3で、4つの数字のパスワードをセッ トしてある場合、下記手順4のようなパスワード入力画 面が表示されます。

パスワードをセットしていなければ、再生が始まります。 パスワードが分からない場合または忘れてしまった場 合は、"レベルを変更しない"を選びます。

設定画面が消えますので、本体の開/閉ボタンでディ スクを取り出します。

- 1 数字ボタン(0-9)で パスワードを入力する。
 - 2 決定ボタンを押す.



入力を中断する場合はリターンボタンを押します。 正確にパスワードを入力すると、再生が始まります。



視聴制限の一時的な取り消しは、ディスクを取 り出すまで続きます。 ディスクを取り出すと、ディスクを入れる前の

視聴制限設定に戻ります。

音声サウンドトラック /DRC の設定のしかた

電源を切ったりディスクを取り換えても、 同じ音声サウンドトラック言語を選ぶこと ができます。





ディスクに記録されていない言語を選んだ場 合、音声言語はオリジナル言語となります。



ドルビーデジタルで記録されたディスクを再 生している時だけ働きます。

光端子から出力される音声では働きません。

メモ

DRC とは、Dynamic Range Control の略です。

音声サウンドトラックの設定

_{停止中に}設定メニューボタンを押す。

▲ / ▼ ボタンで

言語メニューリストを表示し、 音声言語を選ぶ



映像 音声 視聴制限

日本語

その他
打がル

日本語

自動

日本語

▼▶▲▼ /決定/設定/リターン

= 15

字葉言語

音声言語

え ▶ ボタン_{を押す。}

▲ / ▼ ボタンで、

設定したい言語を選ぶ。

日本語:

日本語音声になります。

オリジナル:

そのディスクの初期設定の音声言語になります。

その他:

他の音声言語を選びたいときに言語コードを入力します。 (67ページの言語コード一覧表を参照してください。)

ス 決定ボタンを押す。

会 設定メニューボタンを押す。

DRC の設定

ドルビーデジタルで記録されたディスクを再生している時に、接続したテレビの音量を下げても音声のレベルを調整して聞き易くする機能です。

● 停止中に設定メニューボタンを押す。

↑ ボタンで音声を選ぶ。


3 ▼ ボタンで DRC を表示し、
▶ ボタンを押す。



▲ / **▼** ボタンで、

設定したいモードを選ぶ。

Max:ステレオなどと接続しているとき Std: テレビと接続しているとき Min: テレビと接続しているとき

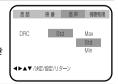

ス 決定ボタンを押す。

会 設定メニューボタンを押す。

スペシャライザー / 字幕言語の設定のしかた

スペシャライザーの設定

内蔵のスペシャライザー回路が働き臨場感あふれるサラウンドが楽 しめます。

再生中に音声切換ボタンを「デコ1/2 Jpn Dolby Digital

Spatializer オフ

電源 DVD

11

 \Box

G-CODE **DVD&VHS** TV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー (リターン) (OVO開閉) 字幕 アングル サーチ

(1)(2)(3)

(4)(5)(6)

(7)

/Idd

段走ュ

ズーム タイトル リビートA-B

(8) (9) (E-F (10/0) (11) (12) (intro)

決定

Victor

DVD&ビデオ/テレビ

Spatializer オフが表示されます。

▼ボタンで「オン」を選ぶ。

表示は約4秒で消えます。

一度、電源を切ると自動的にオフになります。

字幕言語の設定


電源を切ったりディスクを取り換えても、同じ字幕言語を選ぶこと ができます。

_{停止中に}設定メニューボタンを押す。

▲ / ▼ ボタン_{で言}

語メニューリストを表示し、 字幕言語を選ぶ。

▼ ボタンを押す。

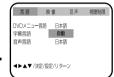

言語 映像 音声 視聴制限

自動

日本語

日本語

自動

オフ

DVDメニュー言語

◆▶▲▼/決定/設定/リターン

字要言語

音声言語

▲ / ▼ ボタンで、設定

したい言語を選ぶ。

日本語:

日本語言語になります。

その他:

他の音声言語を選びたいときに

言語コードを入力します。(67ページの言語コード一覧 表を参照してください。)

自動:

音声言語で選んだ言語と同じものを自動的に選びます。 音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録されてい て、音声言語があった場合、再生中に字幕は表示され ません。音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録 されていて、音声言語がない場合、再生中に字幕が表 示されます。

オフ: 字幕を表示しません。

決定ボタンを押す。

設定メニューボタンを押す。



ディスクに記録されていない言語を選んだ場合、 字幕言語は初期設定言語となります。

メモ

「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ社 とのライセンス契約に基づき製造されておりま す。Spatializer 及びシンボルマークはデス パー・プロダクツ社の商標登録です。

テレビ画面サイズの切り換えのしかた

本体に接続したテレビの画面形状(縦・横の 比率)に合わせ、映像を合わせることができ ます。

停止中に設定メニューボタンを押す。

1

◀ / ▶ ボタンで映像を選ぶ。

2

▲ / ▼ ボタン_{で映像}

メニューリストを表示し、 接続するテレビを選ぶ。 直接 映像 首声 視聴期限
 提供するテレビ 16.9 □
 画面表示 オンスライドショー オフリストファイル オール
 ▼ト本▼/次定 設定/リターン

3

▼ ボタン_{を押す。}

▲ / ▼ ボタンで、設定

したい画面サイズを選ぶ。



■4:3 レターボックス

4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。テレビ画面全体に再生画像を表示します。

画像の片側または両側の部分がカットされることがあります。

■4:3パンスキャン

4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。 自動的に右端と左端を切り離し、全画面にワイド画像 を表示します。

■ 16:9ワイド

ワイド画面テレビに接続した場合に選びます。 ワイド画面の画像はフルサイズで表示されます。

☆ 決定ボタン_{を押す。}

設定メニューボタン_{を押す。}



4:3 パンスキャンスタイルが組み込まれていないDVDディスクは、4:3 レターボックススタイルで表示されます。

本機のD1映像出力端子にテレビを接続して、 DVD再生映像を見る場合、テレビ側の画面サイズ設定やディスク内の再生場面によっては、 フルサイズにならないことがあります。このようなときは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

DVD メニュー言語の設定のしかた

DVD ディスクに複数のメニュー言語が記録 されている場合、DVD ディスクのメニュー で使う言語を選ぶことができます。

G-CODE DVD&VHSIV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー (リターン) (OVD開閉) 字幕 アングル サーチ CATV Z-A 91HN UK-HA-B

1 2 3 63-K

(4) (5°) (6) (a) (7) (8) (9) (E-K

(10/0) (11) (12) (13/10)a

(Fig. 1) (M)

₽Victor DVD&ビデオ/テレビ

停止中に設定メニューボタンを押す。

▲ / ▼ ボタンで言

語メニューリストを表示し、 DVDメニュー言語を選ぶ。



▶ボタンを押す。

▲ / ▼ ボタンで、設定

したい言語を選ぶ。



日本語:

日本語の DVD メニューが表示されます。

他の DVD メニュー言語を表示させたいときに言語コー ドを入力します。(67ページの言語コード一覧表を参 照してください。)

決定ボタンを押す。

設定メニューボタンを押す。

画面表示切り換え / ディスクのダビングのしかた

画面表示切り換え

画面表示を出したり消したりできます。

停止中に設定メニューボタンを押す。

■ / **▶** ボタンで映

像を選ぶ。



▼ ボタンで映像メニュー

リストを表示し、画面表示を 選ぶ。

接続するテレビ 16:9 🗀 直面表示 オン スライドショー オフ リストファイル オール **◆▶▲▼** /決定/設定/リターン

決定ボタンまたは**▶** ボタンを押し、オン/オ フを切り換える。

オン

画面表示をすることができます。

画面表示は、設定画面とエラー表示以外は表示しません。

設定メニューボタンを押す.

ディスクのダビング

本機だけでディスクからビデオテープに映像と音声をコ ピーすることができます。

準備 再生するディスクを入れます。 録画用のビデオテープを入れます。 録画用の録画スピード(標準/3倍)を選びます。

DVD ボタンを押して、DVD モードにする。 DVDランプが点灯します。

再牛ボタンを押してディスクを再生する。

録画ボタンを押しながら再生ボタンを押す。 自動的にビデオモードになり、録画が始まります。

コピー防止機能の付いたディスクは録画できません。 画面に ∅→ 対表示されます。



メモ

本機は、マクロビジョンコーポレイション等が 所有する合衆国特許および知的所有権によって 保護された、著作権保護テクノロジーを搭載し ています。この著作権保護テクノロジーの使用 にはマクロビジョンコーポレーションの許可が 必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭 および特定の視聴用に制限されています。解析 (リバースエンジニアリング)または改造は禁止 されています。

外部機器との接続

接続する前に


接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。

接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する恐れがあります。

オーディオアンプとつなぐ

お手持ちのオーディオシステムと接続すると迫力のある音が楽しめます。

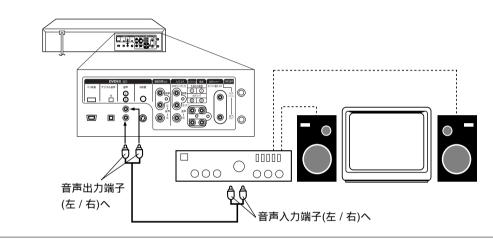

ご注意

本機をアナログ音声出力でオーディオアンプに接続し、DTS コードの入った DVD を再生した場合、過度な音量により聴覚障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。必ずステレオの音量は小さめに調整してください。

CATVのホームターミナルとつなぐ 同軸ケーブル ケーブルテレビ信号 アンテナ入力端子 本機後面 ホームターミナル アンテナ出力端子 -- :. :: アンテナ入力端子◎ 同軸ケーブル (付属) アンテナ出力端子◎ 映像/音声 テレビ 出力端子 アンテナ 映像/音声コード 入力端子 映像/音声 映像/音声 本機前面 入力端子 出力端子 映像/音声コー 映像/音声 ド (付属) 入力端子

CATV の受信チャンネルの合わせかた


同軸ケーブル(付属)で本機のアンテナ入力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーのケーブル出力端子を接続します。受信できる CATV 放送を空いているチャンネルに割り当てます。取扱説明書の 23 ページを参照してください。

CATV 放送を見るには


同軸ケーブルで接続しているとき:本機およびテレビともに 1CH または 2CH に合わせてください。映像 / 音声コードで接続しているとき:本機およびテレビともに外部入力にしてください。ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。

BSデコーダとつなぐ

BSチューナー内蔵テレビとつなぐ

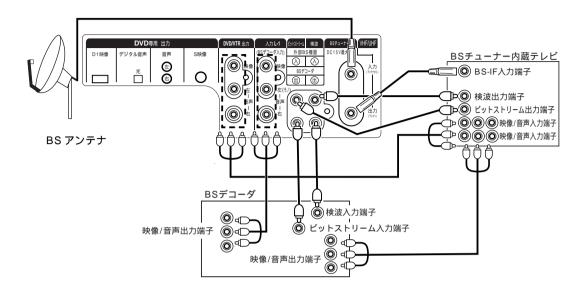

映像/音声出力端子付テレビとつなぐ

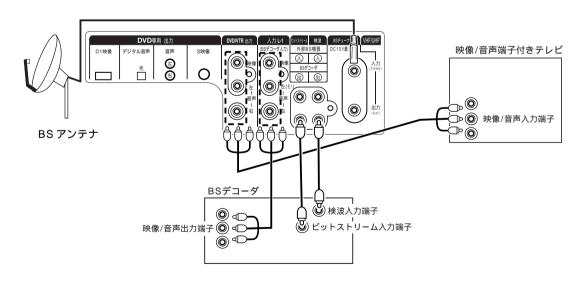

映像 / 音声コードだけでテレビに接続しているときは、本機で WOWOW の番組を録画しながらテレビで他の番組を見ることはできません。

デコーダの設定

スクランブルのかかった有料の BS 放送(WOWOW、St.GIGA)をみるときには、BS デコーダの電源を入れて ください。スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダを通さずに見ることができますので、有料放送でな い番組を見るときは、BSデコーダの電源は入れる必要がありません。



1 設定メニューボタン

メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選びます。

- メニュー ■ タイマー録画の予約 **、■/**モード設定 ■ チャンネル合わせ ┢計合わせ +/-/決定 /メニュー
- 1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示 されます。
- 2 設定 + / ボタンで BS設定を選びます。
- チャンネル合わせ ■ 自動設定 ■ 手動設定 CATV 設定
 ■ BS設定 **/** +/-/決定/メニュー
- 1 決定ボタンを押す。 BS設定画面が表示されます。
- 2 設定 + / ボタンで BS5を選びます。



決定ボタンで「ォン」を 選びます。

自動 スクランブル放送を受 信したときだけデコー ダ入力に換わります。

BS設定 CH デコーダ BS1 自動 BS3/自動 BS5 オン BS7 自動 BS9 自動 BS11 自動 アンテナレベル 45 +/-/決定/取消し/メニュ・

オン 強制でデコーダ入力に 切り換えます。

設定メニューボタンを3回押す。

WOWOW や St.GIGA には、スクランブル のかかっていない無料の番組もあります。 BS設定のデコーダを「自動」にしている と、このような無料放送と有料放送が切り換 わるときに音声や映像が 途切れることがあ ります。このようなときは、設定を「オン」 にしてください。

デコーダ入力時の表示

BS5 デコーダ

接続する前に

接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。


接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。

接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する恐れがあります。

デジタルサラウンドデコーダー内蔵のAVアンプとつなぐ

お手持ちのデジタルサラウンド内蔵の AV アンプと接続するとちょうど映画館のようにドルビーデジタルサラウンドオーディオを含むさまざまな音楽システムを楽しむことができます。

次のものに接続する時に下記のように接続します。

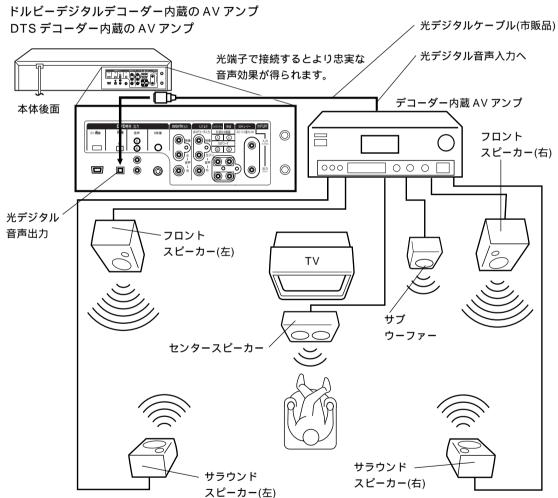

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS は米国 Digital Theater Systems. Inc. の登録商標です。



本機とデコーダー内蔵 AV アンプをデジタル光ケーブルのほか、アナログケーブルでも接続している場合、アンプの音声出力は必ずデジタルに合わせて下さい。 過度な音量により聴覚障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

一括チャンネル合わせ一覧表

19~20ページの手順でエリア(地域)コードを設定すると、各チャンネルポジションに自動的に受信チャンネルとガイドチャンネルが設定されます。

	都	道	都市名	エリアコード	1			ンネルポジラ		ンとた	3			4			5		
	府	県	HP 115 EI	(地域)	放送局名	受信	ガイド C H	放送局名	受信	ガイド C H	放送局名	受信	ガイド C H	放送局名	受信	ガイド C H	放送局名	受信	ガイド C H
11-	北淮	9 道	旭 川	4 8			1	NHK教育		90				TV北海道		_			
北			北見	4 9				NHK教育	2	90			i						
海			札幌	0 1	北海道放送	1	1			!	NHK総合	3	80	TV北海道	17	17	札幌テレビ	5	5
,-9			帯広	5 0	北海道TV	34	35			<u> </u>		!	<u> </u>	NHK総合	4				
道			釧路・室蘭	5 1			-	NHK教育	2	90			<u> </u>	TV北海道					
_			函館	5 2	TV北海道		_					i	-	NHK総合		80			
	青	森	青森	0 2	青森放送	1	1	4	_	<u> </u>	N H K 総合	-	80		34	_	NHK教育	_	90
	岩	手	八 戸 盛 岡	5 3 0 3	東北放送	1	1	岩手放送めんこい	33		T V 岩手 T V 岩手	37		青森朝日 N H K 総合	31		札幌テレビ	12	5
	宮	城	仙台	0.4	東北放送	1	1	05 70 2 11		33	N H K 総合	-	80	N II K ME II	-	80	NHK教育	5	90
東	秋	田	大館	5 4	青森放送	1	1			!	IN II IN MIS EI		. 00	NHK総合	4	80		59	
	17.	щ	秋田	0.5	H AN JA Z	÷	 	NHK教育	2	90		-	-	IVII K MB II	_	00	秋田朝日	31	
北	山	形	鶴岡	5 5	山形放送	1	10				NHK総合	3	80				17.11.71		
10	-		山形	0.6			!			!				NHK教育	4	90			
	福	島	福島	0 7	東北放送	1	1	NHK教育	2	90				テレビュー福島		31			
			会津若松	5 6	NHK総合	1	80				NHK教育	3	90	テレビュー福島	47	31			
			いわき	5 7	東北放送	1	1	テレビュー福島	32	31				NHK総合	4	80			
	茨	城	水戸	0 8	NHK総合	44	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	46	90	日本テレビ	42	4	放送大学	16	16
	栃	木	宇都宮	0 9	NHK総合	29	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	27	90	日本テレビ	25	4	放送大学	16	16
對	群	馬	前橋	1 0	NHK総合	52	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	50	90	日本テレビ	54	4	群馬テレビ	48	48
	埼	玉	さいたま	1 1	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
東	干	葉	千 葉	1 2	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
	東	京	東京	1 3	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
	神系	川	横浜	1 4	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
甲	新	澙	新 潟	1 5			<u> </u>			<u> </u>	新潟TV21	21	21	TV新潟	29	29	新潟放送	5	5
言	長	野	長 野	2 0				NHK総合	2	80				長野朝日	20	_			
越			飯田	5 8	長野朝日		-				NHK教育		-	NHK総合	_	80			
<u>Fut</u>	山	梨	甲府	19	NHK総合		80	U. 54. 44. 34	_	<u> </u>	NHK教育		_	日本テレビ		4	山梨放送	5	5
	富	<u>Щ</u>	富山	16	北日本放送	1	1	北陸放送	6	6	NHK総合	3	1		37	-			
+	石	<u> </u>	金沢	17	北日本放送	1	1			<u> </u>	富山TV	34		NHK総合	4	80			
部	福曲	井	福井	18	市海ニレビ	4	1 4			l .		3	90			<u> </u>	中郊口★#☆	-	-
•	静	阜岡	岐阜 静岡	21	東海テレビ		1	NHK教育	2	90	NHK総合	1 39	80	静岡第一	31	31	中部日本放送中部日本放送		5
比	B7	lmj	浜松	59	東海テレビ	1	1	静岡第一	30	ı			į	NHK総合	4	ı	中部日本放送		5
淕	愛	知	名古屋	23	東海テレビ		1	押叫为			NHK総合	1 3	80	TVTT K MO LI	_	-	中部日本放送	5	5
_	三	重	津	2 4	東海テレビ		1	TV愛知	25	25	NHK総合	31		毎日放送	4	4	中部日本放送	5	
	滋	一	大 津	2.5	76,4700			NHK総合	28					毎日放送	36		T DF D T TOXAG		
	京	都	京 都	2 6			1	NHK総合	32	80	TV大阪	19	19	毎日放送	4	4			
對	大	阪	大 阪	2 7				NHK総合	2	80	TV大阪	19	19	毎日放送	4	4			
	兵	庫	神戸	2 8			i	NHK総合	28	80	TV大阪	19	19	毎日放送	18	4			
西	奈	良	奈 良	2 9			!	NHK総合	2	80	TV大阪	19	19	毎日放送	4	4	NHK奈良	51	-
	和哥	次 山	和歌山	3 0				NHK総合	32	80				毎日放送	42	4	TV和歌山	30	30
	鳥	取	鳥取	3 1	日本海テレビ	1	1				NHK総合	3	80	NHK教育	4	90			
	島	根	松 江	3 2	日本海テレビ	30	1												
中			浜 田	6 1				NHK総合	2	80	日本海テレビ	54	1			i	山陰放送	5	10
	岡	山	岡山	3 3	岡山放送	35	35	TVせとうち	23	23	NHK教育	3	90			<u> </u>	NHK総合	5	80
国	広	島	福山	6 0	NHK総合		80			<u> </u>	TV新広島		31				広島ホーム	24	35
			広島	3 4	TV新広島					<u> </u>	NHK総合	:	80		4				
	山		<u>Ц</u> П	3 5	NHK教育		-	九州朝日放送		1			-	山口朝日		_	大分放送		-
	徳	島	徳島	36	四国放送		1		19	19				毎日放送		. —	テレビ和歌山	_	
四	香) 	高松	3 7	TVせとうち				-					毎日放送	4	-	NHK総合		80
=	愛	媛	新居浜	6 2			1	NHK総合		80		: -	1	NHK教育			TV新広島		-
国	<u></u>	ήn	松山	3.8	1 Vせとつち	23	23	NHK教育	2	90	広島TV	12	12			_	TV新広島	31	31
	高垣	知岡	高知	3 9 6 3			-	九州朝日放送	2	1	福岡放送	2 -	1 27	NHK総合				2.2	1.0
	福	lmi	北 九 州 福 岡	40	九州朝日放送	1	1	サガテレビ						アルテレビ RKB毎日		-	TXN九州	_	19
	佐	賀	佐賀	4 1	九州朝日放送		i –	NHK教育		i				サガテレビ		36		: -	19
	長	 - 崎	長崎	4 1	NHK教育			九州朝日放送			NHK総合			R K B毎日			長崎放送	5	-
九	熊	本	熊本	4 3	九州朝日放送		1	NHK教育		-			16					5	5
	大	分	大 分	4 4	九州朝日放送		1			1	NHK総合	3	!	RKB毎日	4	4	大分放送	5	
州	宮	崎	延岡	6 4	南日本放送		1	NHK教育		90		-		NHK総合		80		-	
/11	-		宮崎	4 5	南日本放送		1				TV宮崎	35	35						
	鹿児	見島	阿久根	6.5			!	TV熊本	34	34			<u> </u>	鹿児島放送	23	32	鹿児島読売	17	30
			鹿児島	4 6	南日本放送	1	1	TV熊本	_		NHK総合	3	80		_		NHK教育	_	90
	沖	縄	那覇	4 7		-	i	NHK総合		80		_	i			i	1		

1 0			_		ナヤ.	ンネルポジュ		ソとた			トヤン				_				
6		# <i>4</i> k	7		ーポイド	8	受信	ガイド	9		· ガイド	1		1		ーガイド	1		1#1
放送局名	CH	СH				冰运向石	СН	СН	放送局名	_		放送局名		放送局名			放送局名	CH	CI
	-	_	札幌テレビ	:	5	北海道文化			NHK総合 NHK総合	9	80		39 35 61 35	北海道放送				i -	⊢
	-	<u> </u>	化物がプレニ	'		北海道文化		27	INTINE	. 9	. 00	北海道TV	35; 35	10/専埠/灰区	1 33	<u>'</u>	NHK教育	1 12	! 9
北海道放送	6	1			! ! !	北海道文化	32	i –				札幌テレビ	10 5		i	! !	NHK教育	12	i –
			札幌テレビ	7	5	北海道文化	41	27	NHK総合	9	80	北海道TV	39 35	北海道放送	11	1		<u> </u>	
北海道放送	6	1				北海道文化	27	27				NHK教育	10 90	北海道TV	35	35	札幌テレビ	12	5
					<u> </u>	北海道文化	-	27			_			北海道TV	35	35	青森TV	38	¦ 3
111 == +6.34		_	NHK教育	-	90		_			-	80		29 33	青森放送	11		青森TV	33	1
岩手放送	6	6	東日本放送	32	-	NHK教育	8	90	宮城TV	3 4	_	青森TV	38 38	岩手朝日	31	20	仙台放送	-	1
秋田放送	6	11	東日本放送	32	32	NHK教育	8	90	宮城TV	34	34				!	<u> </u>	仙台放送 秋田TV	12	
1/1/1/1/1/1/2		<u> </u>			! !	NIIKXA		1	NHK総合	9	80			秋田放送	11	11	秋田TV	37	-
NHK教育	6	90	さくらんぼ	24	30	テレビュー山形	22	36							!	i	山形TV		3
テレビュー山形	36	36	さくらんぼ	30	30	NHK総合	8	80				山形放送	10 10				山形TV	38	3
福島中央	33	33	東日本放送	32	32	宮城テレビ	34	34	NHK総合	9	80	福島放送	35 35	福島テレビ	11	11	仙台放送	12	1
福島テレビ	6	11			32	福島中央	37	33	宮城TV	34	34		41 35		<u> </u>	<u> </u>	仙台放送	12	÷
福島中央	34		東日本放送	62	32	福島テレビ	-	11	T# - ::			N H K 教育		仙台放送	12	12	福島放送	!	3
TBSテレビ		_		i		フジテレビ	_	8	千葉TV	39		テレビ朝日	36 10		! 40	1 4 6	テレビ東京	 	1 1
TBSテレビ	_		放送大学	40	16	フジテレビフジテレビ	_	8	とちぎTV TV埼玉	31		テレビ朝日	60 10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京 テレビ東京	62	÷
TBSテレビ	6	6	TV埼玉	-	38	フジテレビ		8	千葉TV	46			10 10	群馬テレビ	48	48		1 12	_
TBSテレビ	6	6	TV神奈川	42		フジテレビ	8	8	千葉TV	46	46		10 10	TV埼玉	38	-		12	+
TBSテレビ	6	6	TV神奈川	42	42	フジテレビ	8	8	千葉TV	46	46	テレビ朝日	10 10	TV埼玉	38	38	テレビ東京	12	1
TBSテレビ	6	6	TV神奈川	42	42	フジテレビ	8	8				テレビ朝日	10 10			!	テレビ東京	12	1
				i		NHK総合	8	80				新潟総合	35 35		į .	<u> </u>	NHK教育	12	9
テレビ信州	-	30		_	<u> </u>				NHK教育	9	90		38 38	信越放送	11	11		<u> </u>	!
信越放送	6	11	TBSテレビ			テレビ信州	_					長野放送	40 38		<u>i</u>		ニレビ恵古	1 1 2	1
チューリップ		_	IBSTUC	6	6	フジテレビ	8	8				テレビ朝日 NHK教育	10 10			!	テレビ東京 富山 T V	34	•
北陸放送	6	6	北陸朝日	25	25	NHK教育	8	90				TV金沢	33 33			!	石川TV	37	-
北陸放送	6	6							NHK総合	9	80			福井放送	11	11	福井TV	39	¦ 3
TV愛知	25	25	岐阜放送	37	37	三重TV	33	33	NHK教育	9	90			名古屋テレビ	11	11	中京TV	35	3
静岡朝日TV	33	33	テレビ愛知	25	25				NHK総合	9	80			静岡放送	11	11	TV静岡	35	3
静岡放送	6	11		-	-	NHK教育	8	90				静岡朝日TV	28 33		<u> </u>		TV静岡	34	•
岐阜放送	_	37			35	三重TV	33	-		9	_			名古屋テレビ	:		TV愛知	25	_
朝日放送朝日放送	6 38		三重 T V 京都テレビ	. 	33	関西テレビ	8	8	NHK教育 びわこ放送	9 30	90 30			名古屋テレビ	1 1 1 !	11	中京 T V N H K 教育	35	
朝日放送	6	6	京都テレビ	_		関西テレビ		8	サンテレビ	36					-	-	NHK教育	12	-
朝日放送	6	6	京都テレビ	_		関西テレビ	_	8	サンテレビ	36	_				!		NHK教育	12	
朝日放送	20	6		i		関西テレビ	22	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	24 10				NHK教育	26	¦ 9
朝日放送	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10 10	奈良TV	55	55	NHK教育	12	9
朝日放送	44	6			_	関西テレビ	46	8				読売テレビ		奈良TV	55	55		26	
				<u> </u>	<u> </u>	1.00						山陰放送	22 10		<u> </u>	<u> </u>	山陰中央	24	
NHK総合	6	80		<u> </u>	!	山陰中央	34 58	-	NHK教育	0	90	山陰放送	10 10		<u>i </u>	!	NHK教育	12	. 9
			瀬戸内海	25	33	山屋中天	1 30	. 34	西日本放送	9	90			山陽放送	11	11		 	i
			NHK教育	!				!	山山平川及心	3		中国放送	10 4	LI PO IIX IC			広島テレビ	12	1 1
			NHK教育	:				-	広島ホーム	35	35					:	広島テレビ	•	т —
						RKB毎日	8	4	NHK総合			テレビ西日本	10 9	山口放送	11	11		35	-
朝日放送	6	6	サンテレビ	_		関西テレビ		8	西日本放送	9	9	読売テレビ	10 10		11	11		_	-
朝日放送	6	6	瀬戸内海		 	関西テレビ	_	8	西日本放送	9	9	読売テレビ	-	山陽放送	:	11	岡山放送	31	1
南海放送	_	10			25			I	西日本放送	9		広島ホーム		山陽放送		11	愛媛放送	36	_
NHK総合	6	80	愛媛朝日	25	25			-	西日本放送	9	9	南海放送	10 10	山陽放送	11	11	愛媛放送	37	-
NHK教育 NHK総合	6	90		-	<u> </u>	高知放送 RKB毎日	_	8			-	TV高知 テレビ西日本	38¦ 38 10¦ 9	熊本放送	1 1 1	11	高知さんさん	12	
NHK教育	-	90		-	<u> </u>	V V D ##		-4	テレビ西日本	9	9	, V C B D 本	10, 9	熊本放送		11	福岡放送	37	-
TV熊本		34		5	5	RKB毎日	48	4			80	テレビ西日本	60 9		11		TV長崎	37	1
TV熊本		34				テレビ西日本			長崎文化			熊本放送	11 11		37		熊本県民	22	-
TV熊本	_		テレビ長崎		37	サガテレビ		36	NHK総合	9			19 19	熊本放送	-	11		4	_
南海放送	-		TV大分	:	36		37	37	大分朝日		24	テレビQ	19¦ 19	テレビ西日本	9	9	NHK教育	12	9
宮崎放送	6	10	鹿児島放送		32	TV宮崎					38					į		1	Ĺ
m 10 =			鹿児島放送		•	NHK総合		80	鹿児島TV				10 10	695 _L 34 34		_	NHK教育	12	-
鹿児島TV 宮崎放送	-		熊本県民 鹿児島放送	22	32	N H K総合 熊本県民	_	80	熊本朝日	16	16		10¦ 1 16¦ 16		-		NHK教育	12	. –
			・ 神・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		. マウ	. Hr. A IE F	22	22	鹿児島TV			熊本朝日		熊本放送	- 11	. 11	鹿児島読売	3.0	

ガイドチャンネル早見表

放送局	ガイド チャンネル		ガイド チャンネル	放送局	ガイド チャンネル
全国共通 NHK総合 NHK教育	80	中部・北陸 静岡 静岡放送(SBS)	11	四国 香川 西日本放送(RNC)	9
 北海道・東北 北海道		│ 静岡第一(SDT) │ 静岡朝日TV(SATV) │ TV静岡(SUT)	31 33 35	山陽放送(RSK) TVせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB)	11 23 33
北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV)	1 5	中京 東海テレビ(THK)	1	岡山放送(OHK) 愛媛	35
T V 北海道 (T V H) 北海道文化 (U H B) 北海道 T V (H T B)	17 27 35	中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) TV愛知(TVA)	5 11 25	南海放送(RNB) あいテレビ(ITV) 愛媛朝日	10 29 25
青森 青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森TV(ATV)	1 34 38	三重TV(MTV) 中京TV(CTV) 岐阜放送(GBS) 富山	33 35 37	愛媛放送(EBC) 徳島 四国放送(JRT) 高知	37 1
岩手 岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT)	6 20	田山 北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山TV(T34)	1 32 34	同州 高知放送(RKC) TV高知(KUTV) 高知さんさんテレビ	8 38
めんこい(MIT) TV岩手(TVI) 秋田	33 35	石川 北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB)	6 25	(KSS) 九州	40
秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田TV(AKT)	11 31 37	TV金沢(KTK) 石川TV(ITC) 福井	33 37	福岡 九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB)	1 4
宮城 東北放送(TBC) 仙台放送(OX)	1 12	福井放送(FBC) 福井TV(FTB)	11 39	テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	9 19 37
東日本放送(KHB) 宮城TV(MMT) 山形	32	関西・中国 関西 毎日放送(MBS)	4	大分 大分放送(OBS) 大分朝日(OAB)	5 24
山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形(TUY)	36	朝日放送(ABC) 関西テレビ(KTV) 読売テレビ(YTV)	6 8 10	TV大分(TOS) 佐賀 サガテレビ(STS)	36 36
│ 山形TV(YTS) 福島 福島テレビ(FTV) テレビュー福島(TUF)	38 11 31	│ TV大阪(TVO) │ TV和歌山(WTV) │ びわ湖放送(BBC) │ 京都テレビ(KBS)	19 30 30 34	長崎 長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC)	5 25 27
福島中央(FCT)福島放送(KFB)	33 35	サンテレビ(SUN) 奈良TV(TVN) 岡山	36 55	T V 長崎(K T N) 熊本 熊本放送(R K K)	37
関東・甲信越 関東 日本テレビ(NTV)	4	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) TVせとうち(TSC)	9 11 23	熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) TV熊本(TKU)	16 22 34
TBSテレビ(TBS) フジテレビ(CX) テレビ朝日(ANB)	6 8 10	瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK) 広島	33 35	宮崎 宮崎放送(MRT) TV宮崎(UMK)	10
テレビ東京(TX) 東京メトロポリタン (MXテレビ)	12	中国放送(RCC) 広島テレビ(HTV) TV新広島(TSS)	4 12 31	鹿児島 南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT)	1 30
放送大学 TV埼玉(TVS) TV神奈川(TVK)	16 38 42	広島ホーム(HOME) 鳥取・島根 日本海テレビ(NKT)	35 1	鹿児島放送(KKB) 鹿児島TV(KTS) 沖縄	32 38
千葉TV(CTC) 群馬テレビ(GTV) とちぎTV(TTV)	46 48 23	│ 山陰放送(BSS) │ 山陰中央(TSK) │ 山口	10	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28
新潟 新潟放送(BSN) 新潟TV21(NT21) TV新潟(TNN) 新潟総合(NST)	5 21 29 35	│ 山口放送(KRY) │ 山口朝日(YAB) テレビ山口(TYS)	11 28 38		
長野 信越放送(SBC) 長野朝日(ABN) テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	11 20 30 38				
山梨 山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY)	5 37				

言語コード一覧表

"音声言語"、"字幕言語"、"DVD メニュー言語"のその他の言語を設定する為のコードです(55 ページ、56 ページ、58 ページを参照して下さい)。

		T		T			
言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード
アイスランド語	1929	カンボジア語	2123	タジク語	3017	ブルガリア語	1217
アイマラ語	1135	ギリシア語	1522	タタール語	3030	ブルターニュ語	1228
アイルランド語	1711	キルギス語	2135	タミル語	3011	ベトナム語	3219
アゼルバイジャン語	1136	グアラニー語	1724	チェコ語	1329	ヘブライ語	1933
アッサム語	1129	グジャラト語	1731	チベット語	1225	ペルシャ語	1611
アファル語	1111	グリーンランド語	2122	ティグリニア語	3019	ベロルシア語	1215
アプハジア語	1112	グルジア語	2111	テルグ語	3015	ベンガル(バングラ)語	1224
アフリカーンス語	1116	クルド語	2131	デンマーク語	1411	ポーランド語	2622
アムハラ語	1123	クロアチア語	1828	ドイツ語	1415	ポルトガル語	2630
アラビア語	1128	ケチュア語	2731	トウイ語	3033	マオリ語	2319
アルバニア語	2927	コーサ語	3418	トルクメン語	3021	マケドニア語	2321
アルメニア語	1835	コルシカ語	1325	トルコ語	3028	マダガスカル語	2317
イタリア語	1930	サモア語	2923	トンガ語	3025	マライ(マレー)語	2329
イディッシュ語	2019	サンクスリット語	2911	ナウル語	2411	マラッタ語	2328
インターリングア語	1911	ジャワ語	2033	ネパール語	2415	マラヤーラム語	2322
インドネシア語	1924	ショナ語	2924	ノルウェー語	2425	マルタ語	2330
ウェールズ語	1335	シンド語	2914	ハウサ語	1811	モルダビア語	2325
ヴォラピュック語	3225	シンハラ語	2919	バシキール語	1211	モンゴル語	2324
ウォロフ語	3325	スウェーデン語	2932	パシュト語	2629	ヨルバ語	3525
ウクライナ語	3121	ズール語	3631	バスク語	1531	ラオ語	2225
ウズベク語	3136	スコットランド(ゲール)語	1714	ハンガリー語	1831	ラテン語	2211
ウルドゥー語	3128	スペイン語	1529	パンジャブ語	2611	ラトビア(レット)語	2232
エストニア語	1530	スロバキア語	2921	ビハール語	1218	リトアニア語	2230
エスペラント語	1525	スロベニア語	2922	ビルマ語	2335	リンガラ語	2224
オーリヤ語	2528	スワヒリ語	2933	ヒンディー語	1819	ルーマニア語	2825
オランダ語	2422	スンダ語	2931	フィジー語	1620	レトロマンス語	2823
カザフ語	2121	セルビア語	2928	フィンランド語	1619	ロシア語	2831
カシミール語	2129	セルボクロアチア語	2918	ブータン語	1436	英語	1524
カタロニア語	1311	ソマリ語	2925	フェロー語	1625	韓国(朝鮮)語	2125
ガリチア語	1722	タイ語	3018	フランス語	1628	中国語	3618
カンナダ語	2124	タガログ語	3022	フリジア語	1635	日本語	2011
		•		•		•	

故障かな?と思う前に

修理を依頼される前に、下の表でチェックしてください。

それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

C10	での行為日に共市がある	るときは、電源ブラグをコンセントから	7.00度い上げの親が近台にて作談	17201
	症 状	主 な 原 因	対 応	参照 ページ
	電源が入らない。	① 電源プラグが抜けている。	① コンセントにしっかり差し込む。	9
	電源が入っているのに操	① 各種安全装置が働いている。	① 電源コードを一度コンセントから抜き、約3	70
共	作ができない。		時間後にあらためてコンセントに差し込	
通			み、電源を入れてください。	
		② タイマー録画中にテープ切れになった。	② タイマー録画(22)表示が点滅していたら	34
			テープ切れです。タイマーボタンを押して	
			タイマー録画状態を解除してください。	
	BS番組が映らない	① モード設定で「BSアンテナ電源」を正	① 設定し直してください。	17
		しく設定していない。		
		② BSデコーダの電源を入れていない。	② 電源を入れ直してください。	62
		③ BSアンテナの向きが悪い。	③ BSアンテナの向きを正しく合わせてください。	17
	BS番組の音声が聞こえな	① モード設定の「BS独立音声」で「オ	① 「オフ」にしてください。	25
	11	ン」を選んでいる。		
	チャンネル合わせができ	① ビデオチャンネルが L (外部入力)になっ	① ビデオチャンネルを L (外部入力)以外に	18
	ない。	ている。	してください。	
	再生画面が出ない。	① 本機とテレビのS-映像端子どうしを接	① 本機とテレビの映像端子どうしを接続し	10
		続している。	てください。	
	ビデオテープが入らな	① ビデオテープがすでに入っている。	①取出しボタンを押してビデオテープを取	27
	l I.		り出してください。	
		② ビデオテープの入れかたが違う。	②ビデオテープの窓側を上に、背表紙を手	27
ビ			前にしてください。	
	録画ができない。	① ビデオテープの「つめ」が折れてる。	①「つめ」の折れていないテープを入れてください。	35
デ	録画・再生・ビデオテー	① タイマー録画予約待機状態になってい	①必要ならタイマー録画予約を解除するた	34
	プの取出しができない。	る 。	めタイマーボタンを押す。	
 	再生画面にノイズがで	① ビデオテープが傷んでいる。	① 新しいビデオテープを使ってください。	-
~	る。	② オートトラッキングの範囲を超えてる。	②設定 + / - ボタンで調整してください。	30
		③ ビデオヘッドが汚れている。	③ 別売の乾式クリーニングカセット(TCL-	69
			DE)を使ってクリーニングする。	
	タイマー録画ができな	① ビデオテープが入っていない。	①ビデオテープを入れてください。	34
	l 1°	② 時計をセットしていない。	②時計をセットしてください。	26
		③ ビデオテープの「つめ」が折れてる。	③「つめ」の折れていないテープを入れてください。	35
		④ 録画開始時刻/録画終了時刻をセット	④正しくセットしてください。	34
		していない。	⑤ 時計をセットして、やり直してください。	26
		⑤ 途中で停電があった。	⑥タイマーボタンを押して、タイマー録画	34
		⑥ 録画タイマーランプが点灯していない。	(凹)表示を点灯させます。	
	タイマー録画が終了して		①毎日、毎週の予約を取り消します。	35
	も、タイマー予約内容が	เาอ.		
	消えない。			
	ダビングができない。	① 正しく接続していない。	①正しく接続してください。	38
	三山 (//O O) 松丁 I (② 外部入力を選んでいない。	② 入力切換ボタンを押して、「外部」にする。	38
	頭出し(VISS)が正しく	① 録画時間が短く、頭出し信号の間隔が	①録画時間を長めにする。	31
	動作しない。	近すぎる。	① U T ¬ \ .	20
	ハイファイ記録テープを再生	① ハイファイ音声を選んでいない。	①リモコンの音声切換ボタンを押してステ	28
	しても音声がこもっている。	(1) マンプの) 力器切がエレノかい	レオを選ぶ。	
D V	音声が出ない。	① アンプの入力選択が正しくない。	①アンプの入力選択を確認して下さ	-
I D I		② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静	り。	4.6
CD	画像が打 カフ	止画再生等)を行っている。	②ふつうの再生をして下さい。	46
Б	画像が乱れる。	① 早送りや早戻しをしている。	① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる	46
			ことがあります。	

	症 状	主 な 原 因	チェック項目	参照ページ
	DVDの再生位置が変	① トレイにディスクを入れたまま、タイマー	① 停止ボタンを2回押したあとに再生ボタ	40
	わっている。	録画終了後に、DVDを再生している。	ンを押すと、最初から再生できます。	
	静止画、サーチ、ス	① これらの機能が使用できないディスク	① ディスクによりこれらの機能が使用で	46
	ロー、繰り返し再生、	を再生している。	きないことがあります。	48
	プログラム再生が実行			49
	できない。			
D	4:3(16:9)の画面	① テレビの設定があっていない。	① テレビの設定をしてください。	57
V	がでない。			
D	画面表示がでない。	① 画面表示が "オン" になっていない。	① 画面表示を "オン " にしてください。	59
/ /	タイトルを選んでも再	① 視聴制限で規制されている。	① 視聴制限の設定を確認してください。	53
lc l	生が始まらない。			
ח	音声言語や字幕言語を	① ディスクに複数の言語が記録されてい	① ディスクにより複数の言語が記録され	-
	変更できない。	ない。	ていないものがあります。	
	字幕がでない。	① ディスクに字幕が記録されていない。	① ディスクにより字幕が記録されていな	-
			いものがあります。	
		② 字幕が "オフ "になっている。	② 字幕の切り換えをしてください。	50
	アングルが変更できな	① ディスクに複数のアングルが記録され	① ディスクにより複数のアングルが記録	52
	ι 1.	ていない。	されていないものがあります。	
	手のマークが表示され	① 禁止行為を行っている。	① これは本機での禁止行為を意味します。	-
	る。			
п	リモコンで操作できな	① 電池の+ - が逆になっている。	① + - を正しく入れてください。	9
É	ι 1.	② 電池が消耗している。	② 2本とも新しいものと交換してください。	9
		③ リモコンが本体の受光部に向いていない。	③ リモコンを正しく向けてお使いください。	9
ン		④ リモコンコードが合っていない。	④ 本体とリモコンコードを合わせてください。	8

本機はマイコンを使用した機器です。テレビやラジオ、携帯電話など、外部からの雑音や妨害ノイズが入った場合などに 誤動作を起こすことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントか ら抜いて、約3時間後にあらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

ビデオの点検

ヘッドの汚れについて

ヘッドの汚れは次のような場合に起こります。

- ・結露によってヘッドにテープが絡んだ場合(4ページを参照ください)
- ・傷や、汚れたテープを使った場合
- ・長時間ご使用の場合

ヘッドクリーニングについて

画像にノイズが入るようになったときは、市販のヘッドクリーニングテープをお使いになり、ヘッドをクリーニングしてください。そのままお使いになると、画像が映らなくなることがあります。なお、ヘッドクリーニングを行う前に、クリーニングテープの取扱説明書をあわせてお読みください。

ノイズが入り始めた状態





ヘッドの摩耗について

ヘッドクリーニングを行っても画像が鮮明にならないときは、ビデオヘッドが摩耗していることが考えられます。このような場合は、ヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店にお問い合わせください。 定期的な点検について

ビデオヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、摩耗したりすると、鮮明な画像が映らなくなります。温度、湿度、ほこりなどの使用環境によって異なりますが、およそ使用1000時間をめどに点検に出されることをおすすめします。 詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

	電源	AC100V (50Hz/60Hz)	
	外形寸法	幅 430mm X 高さ 99mm	X 奥行き 311mm
	質量	約4.5Kg	
	動作時消費電力	19W(BSアンテナ電源使用]時 24W)
	待機時消費電力	4W	
	(省エネ法に定める待機時消費電力です)		
	待機時消費電力 (時刻表示点灯時)	4 W	
	DVD ///TD# ###	映像端子(1系統)	RCAピンジャック
	DVD/VTR共用出力	音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック
共		映像端子	S端子、D1端子
通	DVD専用出力	音声端子 (左右1系統)	RCAピンジャック
部		デジタル音声出力端子	光端子
	ビデオ入力	映像端子(前面)	RCAピンジャック
		音声端子(前面)	RCAピンジャック
	デコーダ入力	映像端子(1系統)	RCAピンジャック
	チコーダ人力	音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック
	ビットストリーム入力		RCAピンジャック
	ビットストリーム出力		RCAピンジャック
	検波入力		RCAピンジャック
	検波出力		RCAピンジャック
	時計	12時間(午前・午後)方式	
	停電保証	30分	
	録画/再生方式	VHS方式	
ビデ	録音/再生方式	ハイファイ方式(2チャンネ	ル)/リニアトラック方式
オー	テープスピード	標準/3倍	
部	タイマー録画予約	1か月8番組予約	
	早送り・巻き戻し時間	約54秒(T-120使用時)	
D V	対応ディスク	DVD(12cm、8cm)、CD(12cm、8cm) 35ページ参照
D /	音声周波数特性	DVD:4Hz - 22kHz	
/ CDプレ		CD:4Hz - 20kHz	
	音声S/N比	90dB	
†	ハーモニックディストーション	0.02%	
部	ワウ・フラッター	測定限界以下	
リモ	電源	DC3V(単3乾電池2個)	
コン	質量	約165g	
	リモコン操作距離	約5m(ただし直進)	
付属品	75 同軸ケーブル、映像/音声コード、	. 単3乾電池(動作確認用)2個、	リモコン

本機をご使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電圧が異なりますのでご使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。 HR-DF2は「家電・凡用品高調波抑制対策ガイドライン」に適合しています。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本機質面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(72~73ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

68~69ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦くだ さい。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	DVDプレーヤー一体型BS内蔵Hi-Fiビデオ
型名	HR-DF2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() -

修理料金のしくみ

愛情点検

長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない。 電源プラグ、コードが異常に熱い。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止

があります。

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

ピクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都県	府	拠	点名	TEL	₩	所	在	地	都県	府	拠	点名	TEL	₩	所 在 地
木				北	海道				一	П			 東	京	
\vdash		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区原	三川市5名	£1⊤⊟2-20	\vdash		r was	と 田市 門	<u>ス</u> 引】のご相談窓口		
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二									千葉県浦安市当代島2-13-27
			見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町							, ,		
		釧	発S.S.	(0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町							、補修用部品】		
北海	剪道	帯	広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条		4			本				東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F
		函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4				京		t原S.S	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
		2	姓日ひ.ひ.	(0130)32-3324	040-0001	四部山江大校子中町中	100018ET	Lf女子PIVII L/VII	*	ボ	練		(03) 3993-7520		東京都練馬区豊玉南1-19-1
											大工		(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
				東	北						/\ ±	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
		青	森S.C.	(017) 723-2261	030-0844	青森市桂木4	-6-17								
青	森		戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2					【業務	用機器専	門】のご相談窓		
-	771	34	前S.S.		036-8084	弘前市高田1									東京都台東区根岸5-4-3
		盛	岡S.C.		020-0835	盛岡市津志田		24-1			HA M.		埼	玉	
岩	手			(0197) 22-2773					\vdash		了中涯	タロ まきり ない こうしゅう しゅうしゅう しゅう	へ]】のご相談窓口		
		秋	田S.C.	(018) 824-3189		秋田市山王中									千葉県浦安市当代島2-13-27
秋	田		館S.S.		017-0874	大館市美園町							、補修用部品】		
" '		横	手S.S.			横手市赤坂字		3-6	埼	玉	大	宮S.C.	(048)654-5241		さいたま市東大成町2-658-1
		仙	台S.C.		984-0011	仙台市若林区			~	_	· ` `	当S.C. 谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
宮	城		巻S.S.		986-0853	石巻市門脇字					ЯR	₩3.3.	(046)553-5105	301-0037	11回10場22-7-39 グークバークロ回り
		Щ	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3									
Щ	形	酒		(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎									
		郡	ЩS.C.		963-0205	郡山市堤1-3	•						神	奈 川	
	_	しり	bきS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内組	『御台境	町鶴巻6-1			【出張	修理専門	】のご相談窓口		
福	島	会演	詳若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1-4	44ハイツシ	ンフォニー101号			首都圏サー	-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内字	南原26	S-1			【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	[]
				関東	甲信	越					横	浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
	153	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1	-2-10		神?	川奈	Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)
新	澙	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条	-2-13 €2-1366	S-1			平	塚S.C.	(0463) 36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
			越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1					相模	原S.C.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
L_															
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913 390-0828	長野市川合新 松本市庄内2		1	\vdash				静	<u> </u>	
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松平印圧内と	-4-21		-	_	静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	**************************************
		了中涯	修理事門	】のご相談窓口							部沼		(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
			<u>19年号1.</u> -ビスセンター		270 0001	千葉県浦安市	当化自	2 12 27	静	田		准S.S. 松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785
æ¥	馬		かり修理	. ,			1316	2-13-21	閉	Ш	洪	M3.5.	(053)421-3441	435-0041	洪松巾北島町/85
11+	wa	前	がり修理 橋S.C.		371-0854	à□ │前橋市大渡町	T1 10 1								
		ניא	100.0.	(027)233-3321	371-0034	日 リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	J 1-13-1								
栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿	写郷3-5- 2	22						乗・北 陸	
""	.,.	, 141		,								屋S.C.	(0568) 25-3235		西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
		±	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎	51丁目1	0-1			≡_	河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙3-10-12
茨	城		戸S.S.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田			愛	知	豊	橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
Ш	梨	甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2	-11-5								
	.,,	ı i	113 0.0.	(000)_00		1 113 11-120 11-1			岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
				Ŧ	葉	1			—				(0.00) 5		mo + + lo lo lo
		【出碼	修理車門						ΙI≡	重		重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
				(03) 5803-2888	279-0001	千世旦浦安市	当代自	2-13-27			1	₿ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
				、補修用部品】			- — 1 О —	0							
		千	葉S.C.			· 工 千葉市美浜区	で本門つ	1-1	-	.1.	_	.1.0.0	(070) 407 005	000 001	
	葉	柏	-,	(04)7175-4322		柏市豊四季5			富	Щ	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
Ι΄	*		安S.S.	(047) 353-6189		浦安市当代島			石	10		2000	(070) 000 400 :	004 0000	△ 河主年/17日○5 47
1		/HJ	× 0.0.	(0-1)000-0109		" A JIC 41 A M	u∠ 10-∠	•	1	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
1									→ =	++	>=	#6.0	(0776) 50 0040	010 0040	短井主無明務2 044
1									福	井	福	#S.S.	(01/0)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
L															

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名		拠	点 名	TEL	₩	所	在	地	都県	府 !名	拠	点 名	TEL	₩	所 在 地
					近 畿				l				中	=	
滋養	買	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気暗	T268		岡	Щ	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
		【出張	修理専門	引】のご相談窓口							広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
l	f	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川原	×田川2	2-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
京	ils I-			L (100) 100 100 100 100 100 100 100 100 100					11						
	H	京		(075) 644-0247			対て川原	百町21釆冊の1	l I						
		亦	HIJO.O.	(073)044-0247	012-0401	水部川 (人元色/4	マキト川に	ボ削31番地の1	Н.	_	Щ	□S.C.			吉敷郡小郡町花園町5-28
									Ш		徳	ЩS.S.			徳山市野上町2-35
京都北	部	福知	ПЩS.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚頭	東町14	5-2	Ш		下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
													四	国	
		【出張	修理車門	 】のご相談窓	7	l			香			松S.C.			高松市田村町205-1
	ŀ	大		(06) 6304-5731	-	大阪市淀川	X III 1112	2-4-28	徳	島	徳	島S.C.			徳島市沖浜2-37
奈島	₹⊦			. ,			ΣЩ/112	- 7 20	高	知	高	知S.S.			高知市高須新町4-143
	ŀ			里、補修用部品)					H		松	ЩS.C.			松山市中央1-4-12
		奈	良S.C.	(0744) 24-6271	634-0007	橿原市曷本地	1] 834-2	2	愛	媛	宇和	和島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
									Ш						
		【出張	修理専門	引】のご相談窓					11				л. л	州・沖 縄	
		大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川2	2-4-28			福	岡S.C.			福岡市博多区博多駅前4-16-1
	Ī	【お預	かり修理	里、補修用部品)	】のご相談	窓口			福	畄	久	留米S.S.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
	t	大		(06) 6304-5731			×田川2	2-4-28		智	北九	,州S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
大队				(06) 6768-5489											
		堺		(072) 254-2881					╙						
	ı	【業務	用機器	厚門】のご相談?	窓口				長	禬	長	-	` '		長崎市城山町9-13
	- 1		ンテナ						1 🗀				` '		佐世保市木風町1467-2
			ンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川[×田川 2	2-4-28		分	大	分S.C.			大分市大道町4-1-2
				` ′					熊	本	熊宮	本S.C. 崎S.S.			熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59
和歌山				(073) 472-6799				3	宮	崎	延	岬S.S. 岡S.S.			延岡市惣領町24-3
THRAL	"	田	辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊158	31-12		PFS I	児島		. 島S.C.			鹿児島市田上7丁目9-8
										福	沖	縄S.C.			沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
	+	【出碼	修理車門	 引】のご相談窓	7	I			["	HPE		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(0)000 0001	-3	,,
	H	大		(06) 6304-5731		大阪市淀川	X III 1112	2-4-28					山	陰	
兵 原中東部	₽⊢						ΣЩ/112	- 7 20	łГ		山陰ビケ	7ター販売(棋	;)		
中果吉	·			(078) 252-0562			<i>⊽ 1</i> ∰ L:	番2.0.4 0		根		スセンター		0 690-082	5 松江市学園1丁目16-39
1		神	₽3.U.	(018)202-0562	031-0086	▎▜▜▀▜▜▜▙ ▎	△1碳 匚1	辿3-2-10	"	TIX		・米子担当	1		
L									Ш		出雲営業	美所サービス((0853) 21-461	1 693-000	1 出雲市今市町854
兵庫西	部	姫	路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南	· 有町11-	-1	de	HU	do trout no	ECT 13-1	(0057) 22 245	4 000 004	4 自即主工化-1/4 丁口00 4
									鳥	取	鳥取宮茅	前サービス((0857)23-215	1 680-091	1 鳥取市千代水1丁目22-1

アルファベット		サ行	
CATV (有線テレビ放送)	23	再生(DVD)	
CMスキップ		コマ送!)再生	46
DRC		再生する	
DTS		スロー再生	46
DVD専用音声出力端子	*	静止画再生	
DVDビデオディスク		… — 早送りで再生する	
DVDメニュー		早戻しで再生する	
DVDメニュー言語	58	再生(ビデオ)	
DVDモード	40	コマ送り再生	29
D1映像出力端子	15	再生する	27
Gコード	37	再生中に早送りする	29
JPEG CD	39,42~45	再生中に巻き戻す	29
MP3 CD	. 39,41,44,45	スロー再生	29
S-VHS 簡易再生(SQPB)	27	静止画再生	29
VISS(頭出し)		リピート再生	30
WMA CD	. 39,41,44,45	視聴制限	53,54
		自動時計合わせ機能	26
ア行		字幕	50
頭出(DVD)	47	字幕言語	50,56
 頭出 <i>U</i> (ビデオ)		スペシャライザー	56
アフターサービス		スライドショー	43
アングルの切り換え		ズーム再生	44,47
一括チャンネル合わせ一覧表		静止画再生(ビデオ)	
インデックス信号		一時的に映像を止める	29
絵表示		一時的に録画を止める	32
エリア(地域)ロード	18~20,64,65	静止画再生(DVD)	46
オートリジューム	40	接続	
音楽CD	39,49	BSチューナーとの接続	61
音声切換(DVD)	50	アンテナ・テレビとの接続	12 ~ 16
音声言語	50,55	オーディオシステムとの接続	60
音声出力信号	41	接続するテレビの設定	57
		ゼロリターン	31
力行			
ガイドチャンネル	19,21	タ行	
ガイドチャンネル早見表	66	タイトル	39,47,48,52
カウンター/現在時刻表示の切り換え.	7	タイマー予約	
カウンターリセット	31	タイマー録画を途中でやめる	34
画面表示	26,46	予約内容の確認	36
カラオケ	50	予約内容の取り消し	36
禁止行為	40	予約内容の変更	36
繰り返し再生	48	予約をする	34
結露(露付き)	4	ダビング	38,59
言語コード	. 56,56,58,67	チャプター	39,47,48
故障かな? と思う前に	68,69		
コピーガード	38,59		
コマ送り再生	29,46		

チャンネル		ラ行	
P(ポジション)チャンネル	19	 ランダム再生	. 49
ガイドチャンネル	19,21	リージョン番号	
受信チャンネル合わせ	18	リピートA-B	
チャンネル表示設定	21	リモコン	8
使わないチャンネルを飛ばす	23	リモコンコード	. 11
録画チャンネル	19	リモコンに電池を入れる	
ディスク		録画	
再生できるディスク	39	DVD/CDディスクのダビング	. 59
ディスクの種類と音声出力信号	41	Gコードを使ってタイマー予約をする	
ディスクの取り扱い	39	タイマー録画の終了時間を延長する	
ディスクを取り出す	40	見ている番組を録画する	
ディスクトレイ	40	録画の終了時間(ワンタッチタイマー)を設定する	
テープを取り出す	27	録画を一時停止する	
時計		3,100	
自動時計合わせ機能	26	ワ行	
時計合わせ	26	ワンタッチタイマー	33
トラッキング	30	J J J J J J T T T T T T T T T T T T T T	. 55
トラック	39,47 ~ 49		
ドルビーデジタル	63		
八行 パスワード	53,54		
- F - F - F - F - F - F - F - F - F - F	,		
ピクチャーメニュー	42		
ぴったリクロック	26		
ビデオCD	39,49		
ビデオヘッドのクリーニング	69		
ビデオモード	20		
表示窓	7		
標準・3倍	32,33		
ファイルメニュー	41		
付属品	表紙,70		
ブルーバック設定	21		
プログラム再生	49		
保証	71		
マ行			
巻き戻す			
マーキング			
メニュー画面			
もくじ	表紙		

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサーヒスに関するこ相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
ピクターサービスエンジニアリング株式会社	お客様ご相談センター
71~73 ページをご覧ください	東京 電話 (03)5684 - 9311 FAX (03)5684 - 9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ピクター本郷ピル 大阪 電話 (06)6765 - 4161 FAX (06)6765 - 4891 〒543-028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ピクタービル

ピクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ピクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550

© 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED